

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-pt.com

1 609 92A 0BM (2013.09) | / 35 ASIA



1 609 92A 0BM

GBH 11 DE Professional





- en** Original instructions
- cn** 正本使用说明书
- tw** 原始使用說明書
- ko** 사용 설명서 원본
- th** หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับต้นแบบ
- id** Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
- vi** Bản gốc hướng dẫn sử dụng






2 |


English	Page	5
中文	页	9
中文	頁	13
한국어	페이지	16
ภาษาไทย	หน้า	20
Bahasa Indonesia	Halaman	24
Tiếng Việt	Trang	29



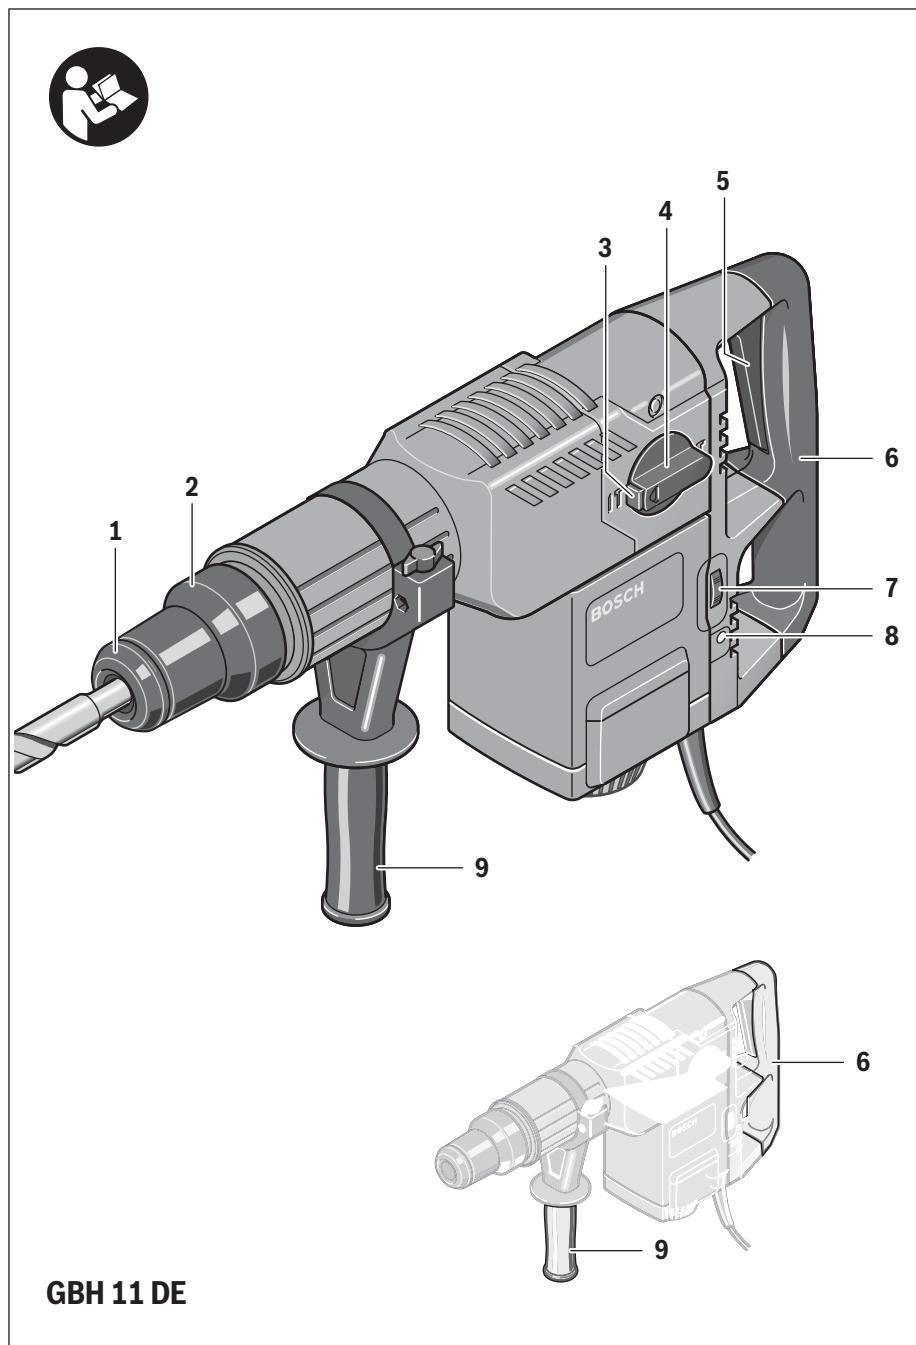


4 |

A

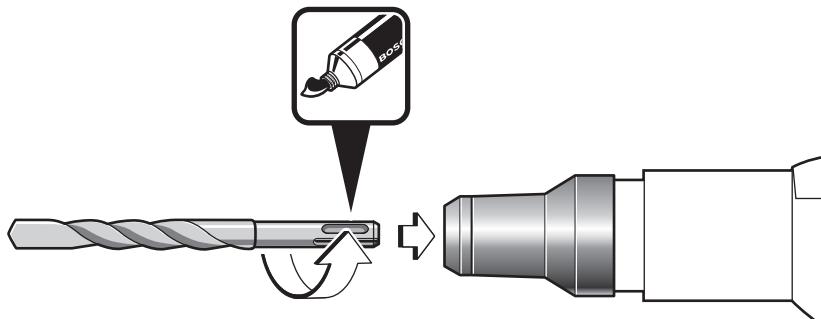

B

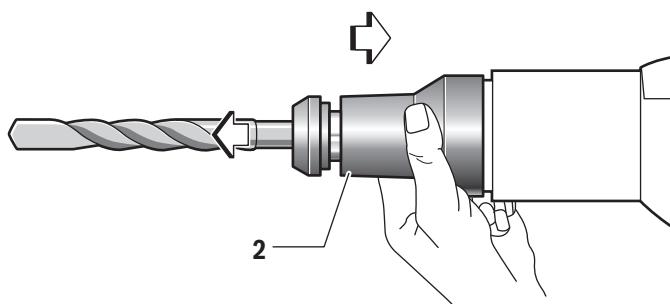

English

Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings



Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- ▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

▶ **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

▶ **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

▶ **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

▶ **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

▶ **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

▶ **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

▶ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Service

▶ **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.



6 | English

Hammer Safety Warnings

- **Wear ear protectors.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- **Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.** Loss of control can cause personal injury.
- **Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- **Use suitable detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance.** Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage or may cause an electric shock.
- **When working with the machine, always hold it firmly with both hands and provide for a secure stance.** The power tool is guided more secure with both hands.
- **Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
- **Always wait until the machine has come to a complete stop before placing it down.** The tool insert can jam and lead to loss of control over the power tool.

Products sold in GB only: Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362). If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug. The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

Products sold in AUS and NZ only: Use a residual current device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

Product Description and Specifications



Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Intended Use

The machine is intended for hammer drilling in concrete, brick and stone as well as for chiselling.

Product Features

The numbering of the product features refers to the illustration of the machine on the graphics page.

- 1 Dust protection cap
- 2 Locking sleeve

3 Release button for mode selector switch

4 Mode selector switch

5 On/Off switch

6 Handle (insulated gripping surface)

7 Thumbwheel for speed preselection/impact frequency preselection

8 Service indicator

9 Auxiliary handle (insulated gripping surface)

Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program.

Technical Data

Rotary Hammer		GBH 11 DE Professional	
Article number		0 611 245 7..	
Rated power input	W	1 500	
Rated speed	min ⁻¹	120 - 250	
Impact rate	min ⁻¹	1 100 - 2 250	
Impact energy per stroke	J	18	
Chisel positions		12	
Tool holder		SDS-max	
Lubrication		Central permanent lubrication	
Max. drilling dia.			
– Concrete (with twist drill)	mm	52	
– Concrete (with break-through drill bit)	mm	80	
– Brickwork (with core bit)	mm	150	
Weight according to EPTA-Procedure 01/2003	kg	11.1	
Protection class		□ / II	
The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary.			

Assembly

- Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

Auxiliary Handle

- Operate your machine only with the auxiliary handle 9.

The auxiliary handle 9 can be set to any position for a secure and low-fatigue working posture.

- Turn the bottom part of the auxiliary handle 9 in counter-clockwise direction and swivel the auxiliary handle 9 to the desired position. Then retighten the bottom part of the auxiliary handle 9 by turning in clockwise direction.

Changing the Tool

With the SDS-max tool holder, simpler and easier tool changing is possible without additional aids.

The dust protection cap 1 largely prevents the entry of drilling dust into the tool holder during operation. When inserting the tool, take care that the dust protection cap 1 is not damaged.

- A damaged dust protection cap should be changed immediately. We recommend having this carried out by an after-sales service.

Inserting (see figure A)

- Clean and lightly grease the shank end of the tool.
- Insert the tool in a twisting manner into the tool holder until it latches itself.
- Check the latching by pulling the tool.

Removing (see figure B)

- Push back the locking sleeve **2** and remove the tool.

Dust/Chip Extraction

Dusts from materials such as lead-containing coatings, some wood types, minerals and metal can be harmful to one's health. Touching or breathing-in the dusts can cause allergic reactions and/or lead to respiratory infections of the user or bystanders.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are considered as carcinogenic, especially in connection with wood-treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be worked by specialists.

- Provide for good ventilation of the working place.
- It is recommended to wear a P2 filter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your country for the materials to be worked.

Operation

Starting Operation


- Observe correct mains voltage! The voltage of the power source must agree with the voltage specified on the nameplate of the machine. Power tools marked with 230 V can also be operated with 220 V.

Setting the operating mode

The operating mode of the power tool is selected with the mode selector switch **4**.


Note: Change the operating mode only when the machine is switched off! Otherwise, the machine can be damaged.

- Press and hold the unlocking button **3** and turn the mode selector switch **4** to the required position.

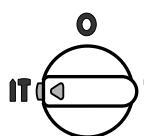


Position for hammer drilling

When the drilling tool does not immediately rotate upon switching on, allow the machine to run slowly until the drilling tool rotates.

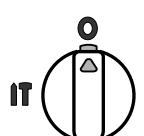

Vario-Lock position for adjustment of the chiselling position

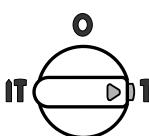

Position for chiselling

Switching On and Off

- To start the machine, press the On/Off switch **5** and keep it pressed.
- To switch off the machine, release the On/Off switch **5**.

For low temperatures, the machine reaches the full hammer/impact capacity only after a certain time.

This start-up time can be shortened by striking the inserted tool insert against the floor one time.

Setting the Speed/Impact Rate

The electronic control enables stepless speed and impact preselection in accordance with the material to be worked.

The constant electronic control keeps the preselected speed and impact rate nearly constant between no-load and load conditions.

The maximum hammering capacity is achieved when the thumbwheel **7** is set to position "6". For lower speed settings, the hammering capacity is lower due to technical reasons.

- Select the speed with the thumbwheel **7** according to the material.

The data in the following table are recommended values.

Operating Mode	Hammer Drilling	Chiselling	
Thumbwheel 7	Rated Speed (min ⁻¹)	Impact Rate (min ⁻¹)	Impact Rate (min ⁻¹)
1	135	1 240	1 240
2	157	1 440	1 440
3	184	1 680	1 680
4	204	1 880	1 880
5	228	2 080	2 080
6	252	2 300	2 300

Safety Clutch

- If the tool insert becomes caught or jammed, the drive to the drill spindle is interrupted. Because of the forces that occur, always hold the power tool firmly with both hands and provide for a secure stance.
- If the power tool jams, switch the machine off and loosen the tool insert. When switching the machine on with the drilling tool jammed, high reaction torques can occur.

Working Advice

- Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

Changing the Chiselling Position (Vario-Lock)

The chisel can be locked in 12 positions. In this manner, the optimum working position can be set for each application.

- Insert the chisel into the tool holder.



8 | English

- Press and hold the unlocking button **3** and turn the mode selector switch **4** to “**Changing the chiselling position (Vario-lock)**”.
 - Turn the tool holder to the desired chiselling position.
 - Press and hold the unlocking button **3** and turn the mode selector switch **4** to the “**Chiselling**” position. The tool holder is locked in this position.
- **The mode selector switch 4 must always be locked in the “Chiselling” position when chiselling.**

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

- **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**
- **For safe and proper working, always keep the machine and ventilation slots clean.**
- **A damaged dust protection cap should be changed immediately. We recommend having this carried out by an after-sales service.**

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in order to avoid a safety hazard.

If the machine should fail despite the care taken in manufacturing and testing procedures, repair should be carried out by an after-sales service centre for Bosch power tools.

In all correspondence and spare parts order, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the machine.

Service Indicator 8

When the carbon brushes are worn out, the machine switches itself off. This is indicated approx. 8 hours beforehand by the lighting or blinking of the service indicator **8**. The machine must then be sent to an after-sales service agent. Addresses are listed in the Section “After-sales Service and Application Service”.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch's application service team will gladly answer questions concerning our products and their accessories.

People's Republic of China

China Mainland

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd.
567, Bin Kang Road
Bin Jiang District 310052
Hangzhou, P.R. China
Service Hotline: 4008268484
Fax: (0571) 87774502
E-Mail: contact.ptcn@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

HK and Macau Special Administrative Regions

Robert Bosch Hong Kong Co. Ltd.
21st Floor, 625 King's Road
North Point, Hong Kong
Customer Service Hotline: +852 2101 0235
Fax: +852 2590 9762
E-Mail: info@hk.bosch.com
www.bosch-pt.com.hk

Indonesia

PT. Multi Mayaka
Kawasan Industri Pulogadung
Jalan Rawa Gelam III No. 2
Jakarta 13930
Indonesia
Tel.: (021) 46832522
Fax: (021) 46828645/6823
E-Mail: sales@multimayaka.co.id
www.bosch-pt.co.id

Philippines

Robert Bosch, Inc.
28th Floor Fort Legend Towers,
3rd Avenue corner 31st Street,
Fort Bonifacio Global City,
1634 Taguig City, Philippines
Tel.: (02) 8703871
Fax: (02) 8703870
matheus.contiero@ph.bosch.com
www.bosch-pt.com.ph
Bosch Service Center:
9725-27 Kamagong Street
San Antonio Village
Makati City, Philippines
Tel.: (02) 8999091
Fax: (02) 8976432
rosalie.dagdagan@ph.bosch.com

Malaysia

Robert Bosch (S.E.A.) Sdn. Bhd.
No. 8A, Jalan 13/6
G.P.O. Box 10818
46200 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia
Tel.: (03) 79663194
Fax: (03) 79583838
cheehoe.on@my.bosch.com
Toll-Free: 1800 880188
www.bosch-pt.com.my

Thailand

Robert Bosch Ltd.
Liberty Square Building
No. 287, 11 Floor
Silom Road, Bangrak
Bangkok 10500
Tel.: 02 6393111, 02 6393118
Fax: 02 2384783
Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054
Bangkok 10501, Thailand
www.bosch.co.th



中文 | 9

Bosch Service – Training Centre
 La Salle Tower Ground Floor Unit No.2
 10/11 La Salle Moo 16
 Srinakharin Road
 Bangkaew, Bang Plee
 Samutprakarn 10540
 Thailand
 Tel.: 02 7587555
 Fax: 02 7587525

Singapore

Robert Bosch (SEA) Pte. Ltd.
 11 Bishan Street 21
 Singapore 573943
 Tel.: 6571 2772
 Fax: 6350 5315
 leongheng.leow@sg.bosch.com
 Toll-Free: 1800 3338333
 www.bosch-pt.com.sg

Vietnam

Robert Bosch Vietnam Co. Ltd
 10/F, 194 Golden Building
 473 Dien Bien Phu Street
 Ward 25, Binh Thanh District
 84 Ho Chi Minh City
 Vietnam
 Tel.: (08) 6258 3690 ext. 413
 Fax: (08) 6258 3692
 hieu.lagia@vn.bosch.com
 www.bosch-pt.com

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
 Power Tools
 Locked Bag 66
 Clayton South VIC 3169
 Customer Contact Center
 Inside Australia:
 Phone: (01300) 307044
 Fax: (01300) 307045
 Inside New Zealand:
 Phone: (0800) 543353
 Fax: (0800) 428570
 Outside AU and NZ:
 Phone: +61 3 95415555
 www.bosch.com.au

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools into household waste!

Subject to change without notice.

中文

安全规章

电动工具通用安全警告

! 警告! 阅读所有警告和所有说明! 不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

在所有下列的警告中术语 "电动工具" 指市电驱动(有线)电动工具或电池驱动(无线)电动工具。

工作场地的安全

- ▶ 保持工作场地清洁和明亮。混乱和黑暗的场地会引发事故。
- ▶ 不要在易爆环境, 如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- ▶ 让儿童和旁观者离开后操作电动工具。注意力不集中会使操作者失去对工具的控制。

电气安全

- ▶ 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。
- ▶ 避免人体接触接地表面, 如管道、散热片和冰箱。如果你身体接地会增加电击危险。
- ▶ 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击危险。
- ▶ 不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。
- ▶ 当在户外使用电动工具时, 使用适合户外使用的外接软线。适合户外使用的软线将减少电击危险。
- ▶ 如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的, 应使用剩余电流动作保护器 (RCD)。使用 RCD 可减少电击危险。

人身安全

- ▶ 保持警觉, 当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦, 或在有药物、酒精或治疗反应时, 不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- ▶ 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。安全装置, 诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- ▶ 防止意外起动。确保开关在连接电源和 / 或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。手指放在已



10 | 中文

接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。

- ▶ 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
- ▶ 手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
- ▶ 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让衣服、手套和头发远离运动部件。宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件中。
- ▶ 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。使用这些装置可减少尘屑引起的危险。

电动工具使用和注意事项

- ▶ 不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- ▶ 如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
- ▶ 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和 / 或使电池盒与工具脱开。这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。
- ▶ 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。电动工具在未经培训的用户手中是危险的。
- ▶ 保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。
- ▶ 保持切削刀具锋利和清洁。保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。

维修

- ▶ 将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。这样将确保所维修的电动工具的安全性。

锤类工具的安全警告

- ▶ 戴好耳罩。暴露在噪声中会引起听力损伤。
- ▶ 使用随工具提供的辅助手柄。操作失手会引起人身伤害。
- ▶ 在切削附件可能触及暗线或其自身软线之处进行操作时，要通过绝缘握持面来握持工具。切削附件碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电从而使操作者受到电击。

- ▶ 使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。接触电线可能引起火灾并让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。凿穿水管不仅会造成严重的财物损失，也可能导致触电。
- ▶ 工作时必须用双手握紧电动工具，并且要确保立足稳固。使用双手比较能够握稳电动工具。
- ▶ 固定好工件。使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。
- ▶ 等待电动工具完全静止后才能够放下机器。机器上的工具可能在工作中被夹住，而令您无法控制电动工具。

产品和功率描述

阅读所有的警告提示和指示。如未确实遵循警告提示和指示，可能导致电击，火灾并且 / 或其他的严重伤害。

按照规定使用机器

本机器适合在混凝土、砖块和石材上进行锤钻作业。另外也可以使用本机器进行凿击。

插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- 1 防尘盖
- 2 锁定套筒
- 3 针对冲击 / 转动停止开关的解锁按键
- 4 冲击 / 转动停止开关
- 5 起停开关
- 6 手柄（绝缘握柄）
- 7 转速 / 冲击次数设定开关
- 8 维修指示灯
- 9 辅助手柄（绝缘握柄）

图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围内。本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。

技术数据

锤钻	GBH 11 DE Professional	
物品代码	0 611 245 7..	
额定输入功率	瓦	1500
额定转速	次 / 分	120 - 250
冲击次数	次 / 分	1100 - 2250
单一冲击强度	焦耳	18
凿头位置		12
工具夹头		SDS- max
本说明书提供的参数是以 230 V 为依据，于低电压地区，此数据有可能不同。		



锤钻	GBH 11 DE Professional	
润滑	中央控制的持续润滑	
最大钻孔直径		
- 混凝土 (使用麻花钻头)	毫米	52
- 混凝土 (使用凿穿钻头)	毫米	80
- 土墙 (使用空心钻头)	毫米	150
重量符合 EPTA-Procedure		
01/2003	公斤	11.1
绝缘等级	<input checked="" type="checkbox"/> II	
本说明书提供的参数是以 230 V 为依据, 于低电压地区, 此数据有可能不同。		

安装

- 维修电动工具或换装零、配件之前, 务必从插座上拔出插头。

辅助手柄

- 操作电动工具时务必使用辅助手柄 9。

您可以根据需要改变辅助手柄 9 的位置。以提高工作安全和增加工作的舒适性。

- 朝著逆时针方向转动辅助手柄 9。把辅助手柄 9 摆动到需要的位置。接著再朝顺时针方向转紧辅助手柄 9。

更换工具

使用 SDS- max 夹头, 能够简便地更换凿具, 无需借助其它的安装工具。

防尘盖 1 可以防止工作时凿削废尘侵入夹头中。安装工具时必须小心。勿损坏防尘盖 1。

- 如果防尘盖坏损了必须马上更换。最好委托本公司的顾客服务处换装。

安装工具 (参考插图 A)

- 清洁工具柄并在柄上塗少许润滑脂。
- 把工具转入工具夹头中, 至工具自动锁牢为止。
- 抽拉工具以确定它是否正确锁紧了。

拆卸工具 (参考插图 B)

- 向后推移锁定套筒 2 并取出工具。

吸锯尘 / 吸锯屑

含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘, 可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。

某些尘埃 (例如加工橡木或山毛榉的废尘) 可能致癌, 特别是和处理木材的添加剂 (例如木材的防腐剂等) 结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴 P2 滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

操作

操作机器


- 注意电源的电压! 电源的电压必须和电动工具铭牌上标示的电压一致。

设定操作模式

使用冲击 / 转动停止开关 4 设定电动工具的操作功能。使用冲击 / 转动停止开关 4 设定电动工具的操作功能。

指示: 务必先关闭电动工具, 然后才可以改变操作功能! 否则会损坏电动工具。

- 按住解锁按键 3 并把冲击 / 转动停止开关 4 旋转到需要的位置。

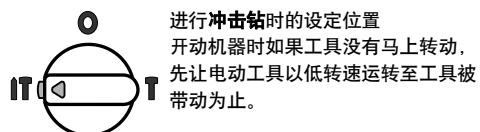


进行冲击钻时的设定位置

开动机器时如果工具没有马上转动, 先让电动工具以低转速运转至工具被带动为止。



Vario-Lock, 改变凿头的开关位置

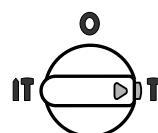

进行凿削时的开关位置

开动 / 关闭

- 操作电动工具时先按下电动工具的起停开关 5, 并持续按着。
- 放开起停开关 5 便可以关闭电动工具。

在低温的工作环境中, 必须经过短暂的暖机, 电动工具才能够发挥最大的锤击 / 冲击功率。

把安装在电动工具上的凿头轻撞地面, 可缩短暖机的起动时间。

调整转速 / 冲击次数

借助电子调节装置, 操作者能够根据加工物料, 无级式调整转速和冲击次数。

恒定电子装置让转速和冲击次数在无载运作和负载运作时都能够保持恒定。



12 | 中文

如果把指拨轮 7 设定在 "6" 的位置，机器可以发挥最大的锤击功率。当机器以低转速运作时，由於受到技术因数的限制，机器无法发挥大的锤击功率。

- 根据加工物料使用指拨轮 7 设定合适的转速。

以下表格中的数据只供参考。

功能种类	锤钻	凿击
指拨轮 7 的设 定级	标称转速 (次 / 分)	冲击次数 (次 / 分)
1	135	1240
2	157	1440
3	184	1680
4	204	1880
5	228	2080
6	252	2300

过载离合器

- 如果工具卡住了，传往主轴的动力会中断。此时会产生非常大的震动力。因此操作机器时务必要用双手握紧机器，并且要确保立足稳固。
- 如果电动工具卡住了，先关闭电动工具，再取出工具。开动工具被卡住的电动工具，会产生很高的反应力矩。

有关操作方式的指点

- 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。

改变凿头位置 (Vario-Lock)

凿头有 12 个不同的锁定位置。如此可确保最佳的工作姿势。

- 把凿头装入工具夹头中。
- 按住解锁按键 3 并把冲击 / 转动停止开关 4 旋转到 " 改变凿头位置 (Vario-lock) " 上。
- 把凿头旋转到需要的工作位置上。
- 按住解锁按键 3 并把冲击 / 转动停止开关 4 旋转到 " 凿击 " 上。此时工具夹头会固定在此位置。
- 进行凿击时，冲击 / 转动停止开关 4 必须设定在 " 凿击 " 的位置。

维修和服务

维修和清洁

- 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。
- 电动工具和通风间隙都必须保持清洁，这样才能够提高工作品质和安全性。
- 如果防尘盖坏了必须马上更换。最好委托本公司的顾客服务处换装。

如果必须更换连接线，务必把这项工作交给博世或者经授权的博世电动工具顾客服务执行，以避免危害机器的安全性能。

本公司生产的电动工具都经过严密的品质检验，如果机器仍然发生故障，请将机器交给博世电动工具公司授权的顾客服务处修理。

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的 10 位数物品代码。

维修指示灯 8

如果碳刷耗尽了，电动工具会自动关闭。在碳刷即将用尽前 8 个小时，维修指示灯 8 会亮起或闪烁。此时必须把电动工具交给博世顾客服务处维修。顾客服务处的地址请参阅 " 顾客服务处和顾客咨询中心 "。

顾客服务处和顾客咨询中心

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。以下的网页中有爆炸图和备件的资料：

www.bosch-pt.com

博世顾客咨询团队非常乐意为您解答有关本公司产品及附件的问题。

有关保证，维修或更换零件事宜，请向合格的经销商查询。

中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司

中国浙江省杭州市

滨江区滨康路 567 号

邮政编码：310052

免费服务热线：4008268484

传真：(0571) 87774502

电邮：contact.ptcn@cn.bosch.com

www.bosch-pt.com.cn

罗伯特·博世有限公司

香港北角英皇道 625 號 21 樓

客户服务热线：+852 2101 0235

传真：+852 2590 9762

电邮：info@hk.bosch.com

网站：www.bosch-pt.com.hk

制造商地址：

罗伯特·博世有限公司

营业范围电动工具

邮箱号码 100156

70745 Leinfelden-Echterdingen (莱非登 - 艾希德登)

Deutschland (德国)

处理废弃物

必须以符合环保的方式，回收再利用损坏的机器、附件和废弃的包装材料。

不可以把电动工具丢入家庭垃圾中！

保留修改权。



中文

安全規章

電動工具通用安全警告

⚠ 警告 閱讀所有警告和所有說明。不遵照以下警告和說明會導致電擊、著火和 / 或嚴重傷害。

保存所有警告和說明書以備查閱。

在所有下列的警告中術語 "電動工具" 指市電驅動（有線）電動工具或電池驅動（無線）電動工具。

工作場地的安全

- ▶ 保持工作場地清潔和明亮。混亂和黑暗的場地會引發事故。
- ▶ 不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- ▶ 讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。注意力不集中會使你失去對工具的控制。

電氣安全

- ▶ 電動工具插頭必須與插座相配。絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少電擊危險。
- ▶ 避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。如果你身體接地會增加電擊危險。
- ▶ 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。水進入電動工具將增加電擊危險。
- ▶ 不得濫用電線。絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。使電線遠離熱源、油、銳邊或運動部件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危險。
- ▶ 當在戶外使用電動工具時，使用適合戶外使用的外接軟線。適合戶外使用的軟線，將減少電擊危險。
- ▶ 如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，應使用剩餘電流動作保護器（RCD）。使用 RCD 可減小電擊危險。

人身安全

- ▶ 保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。當你感到疲倦，或在有藥物、酒精或治療反應時，不要操作電動工具。在操作電動工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。
- ▶ 使用個人防護裝置。始終佩戴護目鏡。安全裝置，諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。
- ▶ 防止意外起動。確保開關在連接電源和 / 或電池盒、拿起或搬運工具時處於關斷位置。手指放在已

接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。

- ▶ 在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
- ▶ 手不要伸展得太長。時刻注意立足點和身體平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
- ▶ 著裝適當。不要穿寬鬆衣服或佩戴飾品。讓你的衣服、手套和頭髮遠離運動部件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入運動部件中。
- ▶ 如果提供了與排屑、集塵設備連接用的裝置，要確保他們連接完好且使用得當。使用這些裝置可減少塵屑引起的危險。

電動工具使用和注意事項

- ▶ 不要濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。選用適當設計的電動工具會使你工作更有效、更安全。
- ▶ 如果開關不能接通或關斷工具電源，則不能使用該電動工具。不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
- ▶ 在進行任何調節、更換附件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭和 / 或使電池盒與工具脫開。這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- ▶ 將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不瞭解的人操作電動工具。電動工具在未經培訓的用戶手中是危險的。
- ▶ 保養電動工具。檢查運動件是否調整到位或卡住，檢查零件破損情況和影響電動工具運行的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理好。許多事故由維護不良的電動工具引發。
- ▶ 保持切削刀具鋒利和清潔。保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、附件和工具的刀頭等。將電動工具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。

檢修

- ▶ 將你的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。這樣將確保所維修的電動工具的安全性。

針對電鑽的安全規章

- ▶ 佩戴耳罩。工作噪音會損壞聽力。
- ▶ 如果電動工具提供了輔助手柄便要使用它。操作時失控可能導致傷害。
- ▶ 如果安裝在此裝置上的切割配件可能會在作業期間割到暗藏的電線或自身的電源線，請務必從裝置握把上的絕緣處來握住該裝置。切割配件萬一接觸到



14 | 中文

帶電導線，可能會連帶使裝置上的金屬部件帶電，進而導致操作者觸電。

- ▶ 使用合適的偵測裝置偵察隱藏的電線，或者向當地的相關單位尋求支援。接觸電線可能引起火災並讓操作者觸電。損壞了瓦斯管會引起爆炸。鑿穿水管不僅會造成嚴重的財物損失，也可能導致觸電。
- ▶ 工作時必須用雙手握緊電動工具，並且要確保立足穩固。使用雙手比較能夠握穩電動工具。
- ▶ 固定好工件。使用固定裝置或老虎鉗固定工件，會比用手持握工件更牢固。
- ▶ 等待電動工具完全靜止後才能夠放下機器。機器上的工具可能在工作中被夾住，而令您無法控制電動工具。

產品和功率描述



閱讀所有的警告提示和指示。如未確實遵循警告提示和指示，可能導致電擊、火災並且 / 或其他的嚴重傷害。

按照規定使用機器

本機器適合在混凝土、磚塊和石材上進行鎚鑽作業。另外也可以使用本機器進行鑿擊。

插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- 1 防塵蓋
- 2 鎖定套筒
- 3 對針沖擊 / 轉動停止開關的解鎖按鍵
- 4 沖擊 / 轉動停止開關
- 5 起停開關
- 6 手柄（絕緣握柄）
- 7 設定轉速 / 沖擊次數的指撥輪
- 8 維修指示燈
- 9 輔助手柄（絕緣握柄）

圖表或說明上提到的附件，並不包含在基本的供貨範圍中。本公司附件清單中有完整的附件供應項目。

技術性數據

鎚鑽	GBH 11 DE Professional	
物品代碼	0 611 245 7..	
額定輸入功率	瓦	1500
額定轉速	次 / 分	120 - 250
沖擊次數	次 / 分	1100 - 2250
單一沖擊強度	焦耳	18

本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

鎚鑽	GBH 11 DE Professional
鑿頭位置	12
工具夾頭	SDS ⁺ max
潤滑	中央控制的持續潤滑
最大鑽孔直徑	
- 混凝土（使用麻花鑽頭）	毫米 52
- 混凝土（使用鑿穿鑽頭）	毫米 80
- 土牆（使用空心鑽頭）	毫米 150
重量符合 EPTA—Procedure 01/2003	公斤 11.1
絕緣等級	回 / II

本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

安裝

- ▶ 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

輔助手柄

- ▶ 操作電動工具時務必使用輔助手柄 9。

您可以根據需要改變輔助手柄 9 的位置。以提高工作安全和增加工作的舒適性。

- 朝著逆時針方向轉動輔助手柄 9。把輔助手柄 9 擬動到需要的位置。接著再朝順時針方向轉動輔助手柄 9。

更換工具

使用 SDS⁺ max 夾頭，能夠簡便地更換鑿具，無需借助其它的安裝工具。

防塵蓋 1 可以防止工作時鑿削廢塵侵入夾頭中。安裝工具時必須小心，勿損壞防塵蓋 1。

- ▶ **如果防塵蓋壞損了必須馬上更換。最好委託本公司的顧客服務處換裝。**

安裝工具（參考插圖 A）

- 清潔工具柄並在柄上塗少許潤滑脂。
- 把工具轉入工具夾頭中，至工具自動鎖牢為止。
- 抽拉工具以確定它是否正確鎖緊了。

拆卸工具（參考插圖 B）

- 向後推移鎖定套筒 2 並取出工具。

吸鋸塵 / 吸鋸屑

含鉛的顏料以及某些木材、礦物和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或者工地附近的人如果接觸、吸入這些廢塵，可能會有過敏反應或者感染呼吸道疾病。

某些塵埃（例如加工橡木或山毛櫟的廢塵）可能致癌，特別是和處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑



等)結合之後。只有經過專業訓練的人才能夠加工含石棉的物料。

- 工作場所要保持空氣流通。
- 最好佩戴 P2 濾網等級的口罩。

請留心並遵守貴國和加工物料有關的法規。

操作

操作機器


► **注意電源的電壓!** 電源的電壓必須和電動工具銘牌上標示的電壓一致。

設定操作模式

使用衝擊 / 轉動停止開關 4 設定電動工具的操作功能。


指示: 慢必先關閉電動工具，然後才可以改變操作功能! 否則會損壞電動工具。

- 按住解鎖按鍵 3 并把衝擊 / 轉動停止開關 4 旋轉到需要的位置。

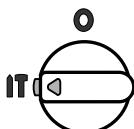


進行衝擊時的設定位置

開動機器時如果工具沒有馬上轉動，先讓電動工具以低轉速運轉至工具被帶動為止。

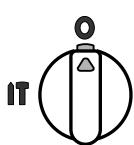

Vario-Lock, 變更鑿頭的開關位置

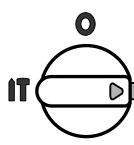

進行鑿削時的開關位置

開動 / 關閉

- 操作電動工具時先按下電動工具的起停開關 5，並持續按著。
- 放開起停開關 5 便可以關閉電動工具。

在低溫的工作環境中，必須經過短暫的暖機，電動工具才能夠發揮最大的鎚擊 / 震動功率。把安裝在電動工具上的鑿頭輕撞地面，可縮短暖機的起動時間。

調整轉速 / 震動次數

借助電子調節裝置，操作者能夠根據加工物料，無級式調整轉速和震動次數。

恆定電子裝置讓轉速和震動次數在無載運作和負載運作時都能夠保持恆定。

如果把指撥輪 7 設定在 "6" 的位置，機器可以發揮最大的鎚擊功率。當機器以低轉速運作時，由於受到技術因數的限制，機器無法發揮大的鎚擊功率。

- 根據加工物料使用指撥輪 7 設定合適的轉速。

以下表格中的數據只供參考。

功能種類	鎚擊	鑿	
指撥輪 7 的設 定級	標稱轉速 (次 / 分)	震動次數 (次 / 分)	震動次數 (次 / 分)
1	135	1240	1240
2	157	1440	1440
3	184	1680	1680
4	204	1880	1880
5	228	2080	2080
6	252	2300	2300

過載離合器

- **如果工具卡住了，傳往主軸的動力會中斷。**此時會產生非常大的震動力。因此操作機器時務必要用雙手握緊機器，並且要確保立足穩固。
- **如果電動工具卡住了，先關閉電動工具，再取出工具。**開動工具被卡住的電動工具，會產生很高的反應力矩。

有關操作方式的指點

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

改變鑿頭位置 (Vario-Lock)

鑿頭有 12 個不同的鎖定位置。如此可確保最佳的工作姿勢。

- 把鑿頭裝入工具夾頭中。
- 按住解鎖按鍵 3 并把衝擊 / 轉動停止開關 4 旋轉到 "改變鑿頭位置 (Vario-lock)" 上。
- 把鑿頭旋轉到需要的工作位置上。
- 按住解鎖按鍵 3 并把衝擊 / 轉動停止開關 4 旋轉到 "鑿擊" 上。此時工具夾頭會固定在此位置。
- **進行鑿擊時，衝擊 / 轉動停止開關 4 必須設定在 "鑿擊" 的位置。**

維修和服務

維修和清潔

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。
- 電動工具和通風間隙都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。
- **如果防塵蓋壞損了必須馬上更換。最好委託本公司的顧客服務處換裝。**



16 | 한국어

如果必須更換連接線，務必把這項工作交給博世或者經授權的博世電動工具顧客服務執行，以避免危害機器的安全性能。

本公司生產的電動工具都經過嚴密的品質檢驗，如果機器仍然發生故障，請將機器交給博世電動工具公司授權的顧客服務處修理。

詢問和訂購備件時，務必提供機器銘牌上標示的10位數物品代碼。

維修指示燈 8

如果碳刷耗盡了，電動工具會自動關閉。在碳刷即將用盡前8個小時，維修指示燈8會亮起或閃爍。此時必須把電動工具交給博世顧客服務處維修。顧客服務處的地址請參閱“顧客服務處和顧客諮詢中心”。

顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的修理、維護和備件的問題。以下的網頁中有爆炸圖和備件的資料：

www.bosch-pt.com

博世顧客諮詢團隊非常樂意為您解答有關本公司產品及附件的問題。

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司
建國北路一段 90 號 6 樓
台北市 10491
電話：(02) 2515 5388
傳真：(02) 2516 1176
www.bosch-pt.com.tw

制造商地址：

羅伯特博世有限公司
營業範圍電動工具
郵箱號碼 100156
70745 Leinfelden-Echterdingen (萊菲登 - 艾希德登)
Deutschland (德國)

處理廢棄物

必須以符合環保的方式，回收再利用損壞的機器、附件和廢棄的包裝材料。

不可以把電動工具丟入家庭垃圾中。

保留修改權。

한국어

안전 수칙

전동공구용 일반 안전수칙

경고 모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

앞으로의 참고를 위해 이 안전수칙과 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

다음에서 사용되는 “전동공구”라는 개념은 전원에 연결하여 사용하는 전동 기기(전선이 있는)나 배터리를 사용하는 전동 기기(전선이 없는)를 의미합니다.

작업장 안전

- ▶ 작업장을 항상 깨끗이 하고 조명을 밝게 하십시오. 작업장 환경이 어수선하거나 어두우면 사고를 초래할 수 있습니다.
- ▶ 가연성 유체, 가스 또는 분진이 있어 폭발 위험이 있는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구는 분진이나 증기에 점화하는 스파크를 일으킬 수 있습니다.
- ▶ 전동공구를 사용할 때 구경꾼이나 어린이 혹은 다른 사람이 작업장에 접근하지 못하게 하십시오. 다른 사람이 주의를 산만하게 하면 기기에 대한 통제를 잃기 쉽습니다.

전기에 관한 안전

- ▶ 전동공구의 전원 플러그가 전원 콘센트에 잘 맞아야 합니다. 플러그를 조금이라도 변경시켜서는 안됩니다. 접지된 전동공구를 사용할 때 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오. 변형되지 않은 플러그와 잘 맞는 콘센트를 사용하면 감전의 위험을 감소할 수 있습니다.
- ▶ 파이프 관, 라디에이터, 레인지, 냉장고와 같은 접지 표면에 몸이 닿지 않도록 하십시오. 몸에 닿을 경우 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ 전동공구를 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 두지 마십시오. 전동공구에 물이 들어가면 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ 전원 코드를 잡고 전동공구를 운반하거나 걸어 놓아서는 안되며, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때 전원 코드를 잡아 당겨서는 절대로 안됩니다. 전원 코드가 열과 오일에 접촉하는 것을 피하고, 날카로운 모서리나 기기의 가동 부위에 닿지 않도록 주의하십시오. 손상되거나 엉킨 전원 코드는 감전을 유발할 수 있습니다.
- ▶ 실외에서 전동공구로 작업할 때는 실외용으로 적당한 연장 전원 코드만을 사용하십시오. 실외용 연장 전원 코드를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.



▶ 전동공구를 습기 찬 곳에서 사용해야 할 경우에는 누전 차단기를 사용하십시오. 누전 차단기를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

사용자 안전

▶ 신중하게 작업하십시오. 작업을 할 때 주의를 하며, 전동공구를 사용할 때 경솔하게 행동하지 마십시오. 피로한 상태이거나 약을 복용 및 음주한 후에는 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구를 사용할 때 잠시라도 주의가 산만해지면 중상을 입을 수 있습니다.

▶ 작업자 안전을 위한 장치를 사용하십시오. 항상 보안경을 착용하십시오. 전동공구의 종류와 사용에 따라 먼저 보호 마스크, 미끄러지지 않는 안전한 신발, 안전모 또는 귀마개 등의 안전한 복장을 하면 상해의 위험을 줄일 수 있습니다.

▶ 실수로 기기가 작동되지 않도록 주의하십시오. 전동공구를 전원에 연결하거나 배터리를 끼우기 전에, 혹은 기기를 들거나 운반하기 전에, 전원 스위치가 꺼져 있는지 다시 확인하십시오. 전동공구를 운반할 때 전원 스위치에 손가락을 대거나 전원 스위치가 켜진 상태에서 전원을 연결하면 사고 위험이 높습니다.

▶ 전동공구를 사용하기 전에 조절하는 툴이나 나사 키 등을 빼 놓으십시오. 회전하는 부위에 있는 툴이나 나사 키로 인해 상처를 입을 수 있습니다.

▶ 자신을 과신하지 마십시오. 불안정한 자세를 피하고 항상 평형을 이룬 상태로 작업하십시오. 안정된 자세와 평형한 상태로 작업해야만이 의외의 상황에서도 전동공구를 안전하게 사용할 수 있습니다.

▶ 알맞은 작업복을 입으십시오. 헐렁한 복장을 하거나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리나 옷 또는 장갑이 가동하는 기기 부위에 가까이 닿지 않도록 주의하십시오. 헐렁한 복장, 장신구 혹은 긴 머리는 가동 부위에 알려 사고를 초래할 수 있습니다.

▶ 분진 추출장치나 수거장치의 조립이 가능한 경우, 이 장치가 연결되어 있는지, 제대로 작동이 되는지 확인하십시오. 이러한 분진 추출장치를 사용하면 분진으로 인한 사고 위험을 줄일 수 있습니다.

전동공구의 올바른 사용과 취급

▶ 기기를 과부하 상태에서 사용하지 마십시오. 작업할 때 이에 적당한 전동공구를 사용하십시오. 알맞은 전동공구를 사용하면 지정된 성능 한도 내에서 더 효율적으로 안전하게 작업할 수 있습니다.

▶ 전원 스위치가 고장 난 전동공구를 사용하지 마십시오. 전원 스위치가 작동되지 않는 전동공구는 위험하므로, 반드시 수리를 해야 합니다.

▶ 기기에 세팅을 하거나 액세서리 부품을 교환하거나 혹은 기기를 보관할 때, 항상 전원 콘센트에서 플러그를 미리 빼어 놓으십시오. 이러한 조치는 실수로 전동공구가 작동하게 되는 것을 예방합니다.

▶ 사용하지 않는 전동공구는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동공구 사용에 익숙지 않거나 이 사용 설명서를 읽지 않은 사람은 기기를 사용해서는 안

됩니다. 경험이 없는 사람이 전동공구를 사용하면 위험합니다.

▶ 전동공구를 조심스럽게 관리하십시오. 가동 부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 있는지, 혹은 전동공구의 기능에 중요한 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 기기의 부품은 전동공구를 다시 사용하기 전에 반드시 수리를 맡기십시오. 제대로 관리하지 않은 전동공구의 경우 많은 사고를 유발합니다.

▶ 절단 공구를 날카롭고 깨끗하게 관리하십시오. 날카로운 절단면이 있고 잘 관리된 절단공구는 걸리는 경우가 드물고 조절하기도 쉽습니다.

▶ 전동공구, 액세서리, 장착하는 공구 등을 사용할 때, 이 지시 사항과 특별히 기종 별로 나와있는 사용 방법을 준수하십시오. 이때 작업 조건과 실시하려는 작업 내용을 고려하십시오. 원래 사용 분야가 아닌 다른 작업에 전동공구를 사용할 경우 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

서비스

▶ 전동공구 수리는 반드시 전문 인력에게 맡기고, 수리 정비 시 보쉬 순정 부품만을 사용하십시오. 그렇게 함으로써 기기의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.

해머용 안전 수칙

▶ 귀마개를 착용하십시오. 소음의 영향으로 인해 청각을 상실할 수 있습니다.

▶ 보조 손잡이가 전동공구와 함께 공급되는 경우 이를 사용하십시오. 통제를 잃게되면 상해를 입을 수 있습니다.

▶ 작업할 때 텁날이 보이지 않는 전선이나 기기 자체의 코드에 닿을 위험이 있으면 전동공구의 절연된 손잡이 면을 잡으십시오. 전류가 흐르는 전선에 접하게 되면 기기의 금속 부위에도 전기가 통해 감전될 위험이 있습니다.

▶ 보이지 않는 배관 설비를 확인하려면 적당한 탐지기를 사용하거나 담당 에너지 공급회사에 문의하십시오. 전선에 접하게 되면 화재나 전기 충격을 야기할 수 있습니다. 가스관을 손상시키면 폭발 위험이 있습니다. 수도관을 파손하게 되면 재산 피해를 유발하거나 전기 충격을 야기할 수 있습니다.

▶ 전동공구를 두 손으로 꽉 잡고 안전한 자세로 작업하십시오. 전동공구는 두 손으로 사용하면 더 안전합니다.

▶ 작업물을 잘 고정하십시오. 고정장치나 기계 바이스에 끼워서 작업하면 손으로 잡는 것보다 더 안전합니다.

▶ 전동공구를 내려놓기 전에 기기가 완전히 멈추었는지를 확인하십시오. 벨트가 걸려 전동공구에 대한 통제가 어려워질 수 있습니다.

18 | 한국어

제품 및 성능 소개



모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

규정에 따른 사용

본 제품은 콘크리트 벽돌 석재 등에 해머 드릴작업을 하거나 치줄 작업을 하는 데 적당합니다.

제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 기기 그림이나와있는 면을 참고하십시오.

- 1 먼지 막이 캡
- 2 잠금 슬리브
- 3 모드 선택 스위치 해제 버튼
- 4 모드 선택 스위치
- 5 전원 스위치
- 6 손잡이 (절연된 손잡이 부위)
- 7 속도 및 타격률 조절 다이얼
- 8 서비스 램프
- 9 보조 손잡이 (절연된 손잡이 부위)

도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.

제품 사양

해머 드릴	GBH 11 DE Professional	
제품 번호	0 611 245 7..	
소비 전력	W	1500
정격 속도	rpm	120 - 250
타격률	min ⁻¹	1100 - 2250
스트로크당 타격력	J	18
치줄 위치 조정		12
툴 훌더	SDS- max	
윤활	중심 연속 윤활	
드릴 직경, 최대		
- 콘크리트 (트위스트 드릴)	mm	52
- 콘크리트 (관통 드릴)	mm	80
- 벽돌 (코어 비트 사용 시)	mm	150
EPTA 공정 01/2003에 따		
른 중량	kg	11.1
안전 등급		□/II

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 낮거나 각국의 특수한 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

조립

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

보조 손잡이

- ▶ 반드시 보조 손잡이 9를 장착하여 전동공구를 사용하십시오.

보조 손잡이 9는 안전하고 피로가 적은 자세로 작업할 수 있도록 모든 위치로 움직여 조립할 수 있습니다.

- 보조 손잡이 9의 아래 쪽을 시계 반대 방향으로 돌리고 보조 손잡이 9을 원하는 위치로 돌립니다. 그리고 나서 보조 손잡이 9의 아래 쪽을 시계 방향으로 다시 돌려 조입니다.

액세서리의 교환

SDS- max 툴 훌더로 보조 공구없이 쉽고 간편하게 비트를 교환할 수 있습니다.

먼지 막이 캡 1은 드릴작업 시 발생하는 먼지가 스며드는 것을 거의 방지합니다. 비트를 끼울 때 먼지 막이 캡 1이 손상되지 않도록 주의하십시오.

- ▶ 손상된 먼지 막이 캡은 즉시 교환해야 합니다. 서비스 센터에 의뢰하여 교환하도록 하는 것이 좋습니다.

비트 장착하기 (그림 A 참조)

- 끼우려는 비트의 끝 부분을 깨끗이 닦고 그리스를 바릅니다.
- 비트가 저절로 잠길 때까지 툴 훌더에 돌리면서 끼웁니다.
- 비트를 잡아당겨 보아 제대로 끼워졌는지 확인해 보십시오.

비트 탈착하기 (그림 B 참조)

- 잠금 슬리브 2를 뒤로 당긴 상태에서 비트를 뺍니다.

분진 및 톱밥 추출장치

납 성분을 포함한 페인트나 몇몇 나무 종류, 또는 광물 성분 그리고 철과 같은 재료의 분진은 건강을 해칠 수 있습니다. 이 분진을 만지거나 호흡할 경우, 사용자나 주변 사람들은 알레르기 반응이나 호흡기 장애를 일으킬 수 있습니다.

떡갈나무나 너도밤나무와 같은 특정한 분진은 암을 유발시키며, 특히 목재 처리용으로 사용되는 부가 원료 (크로마트, 목재 보호제)와 혼합되면 암을 유발시키게 됩니다. 석면 성분을 포함한 재료는 오직 전문가가 작업을 해야 합니다.

- 작업장의 통풍이 잘 되도록 하십시오.
- 필터등급 P2가 장착된 호흡 마스크를 사용하십시오.

작업용 재료에 관해 국가가 지정한 규정을 고려 하십시오.

작동

기계 시동


- ▶ 공공 배전 전압에 주의! 공급되는 전원의 전압은 전동공구의 명판에 표기된 전압과 동일해야 합니다.

작동 모드 설정하기


모드 선택 스위치 4로 전동공구의 작동 모드를 선택할 수 있습니다.

주의 : 전동공구 스위치가 꺼진 상태에서만 작동 모드를 변경하십시오! 그렇지 않으면 전동공구가 손상될 수 있습니다.


- 해제 버튼 3을 누른 상태로 모드 선택 스위치 4를 원하는 위치로 돌립니다.

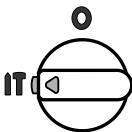

해머 드릴작업을 할 때 위치
스위치를 켰는데도 비트가 바로 회전하지 않으면 비트가 함께 돌아갈 때까지 전동공구를 천천히 작동하십시오.

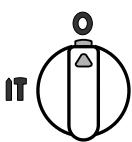

치즐 위치를 변경하기 위한 Vario-Lock 위치

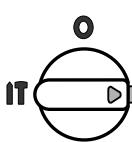

치즐작업을 할 때 위치

전원 스위치 작동

- 전동공구를 **작동하려면** 전원 스위치 5를 누르고 누른 상태를 유지하십시오.
- 전동공구의 **스위치를 끄려면** 전원 스위치 5를 놓으면 됩니다.

저온에서 작업할 경우 전동공구가 완전한 해머 / 타격 성능을 보일 때까지 얼마간 시간이 필요합니다.

전동공구에 드릴 비트 / 치즐을 끼우고 나서 드릴 / 치즐을 한 번 바닥에 대고 충격을 주면 이 예비 구동 시간을 단축할 수 있습니다.

속도 / 타격률 조절하기

전자식 속도 조절 장치가 있어 작업 재료에 적합한 속도와 타격률을 연속적으로 조절할 수 있습니다.

일정 속도 유지 기능은 선택된 속도와 타격률이 부하시나 무부하 시에 거의 일정하게 유지하도록 하여 고른 작업 결과를 보장합니다.

속도 조절ダイ얼 7이 “6” 위치에 있으면 해머작업의 최대 성능에 달한 것입니다. 낮은 속도로 설정된 경우 해머 성능이 기술적으로 떨어집니다.

- 작업하는 재료에 따라 속도 조절ダイ얼 7으로 적당한 속도를 선택하십시오.

다음의 도표에 나온 자료는 권장 수치입니다.

작동 모드	해머 드릴작업	치즐작업
속도 조절 다이얼 7 위치	정격 속도 (min^{-1})	타격률 (min^{-1})
1	135	1240
2	157	1440
3	184	1680
4	204	1880
5	228	2080
6	252	2300

과부하 클러치

▶ 드릴 비트가 끼였거나 박힌 경우 드릴 스팬들의 작동이 중단됩니다. 이때 생기는 충격에 대비해서 전동공구를 두 손으로 꽉 잡고 안전한 자세로 작업해야 합니다.

▶ 전동공구의 작동이 중단되면 스위치를 끄고 드릴 비트를 끊습니다. 드릴 비트가 꽉 끈 상태에서 스위치를 켜면 강한 반동력이 생길 수 있습니다.

사용방법

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

치즐 위치 바꾸기 (Vario-Lock)

치즐을 12 가지의 다양한 위치로 고정할 수 있어 각 작업 시 적당한 위치를 선택할 수 있습니다.

- 치즐을 툴 훔더에 끼웁니다.
- 해제 버튼 3을 누른 상태로 모드 선택 스위치 4를 “**치즐 위치 바꾸기 (Vario-lock)**” 쪽으로 돌립니다.
- 원하는 치즐 위치로 삽입 비트를 돌리십시오.
- 해제 버튼 3을 누른 상태로 모드 선택 스위치 4를 “**치즐작업**” 위치에 맞춥니다. 툴 훔더가 이 위치에 고정됩니다.
- ▶ 치즐작업을 할 때 모드 선택 스위치 4는 반드시 “**치즐작업**” 위치에 맞추어져 있어야 합니다.

보수 정비 및 서비스

보수 정비 및 유지

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

▶ 안전하고 올바른 작동을 위하여 전동공구와 전동공구의 통풍구를 항상 깨끗이 하십시오.

▶ 손상된 먼지 막이 캡은 즉시 교환해야 합니다. 서비스 센터에 의뢰하여 교환하도록 하는 것이 좋습니다.

20 | ภาษาไทย

연결 코드를 교환해야 할 경우 안전을 기하기 위해 보쉬나 보쉬 지정 전동공구 서비스 센터에 맡겨야 합니다.

세심한 제작과 검사에도 불구하고 전동공구가 불량한 경우가 있다면 보쉬 고객 지원본부나 가까운 보쉬 지정 전동공구 서비스 센터에 수리를 의뢰하십시오.

문의 사항이 있거나 스파어 부품을 주문할 때 반드시 전동공구의 탑업 표시판에 적힌 10 자리의 제품 번호를 알려 주십시오.

서비스 램프 8

카본 브러시가 수명이 다한 경우 전동공구의 작동이 자동으로 중단됩니다. 카본 브러시의 마모되기 약 8 시간 전에 서비스 램프가 커지거나 깜박이며 이를 예고해 줍니다. 이 경우 전동공구를 고객 서비스 센터에 보내 보수 정비를 해야 합니다. 주소는 "AS 서비스 및 고객 상담" 난을 참고하십시오.

보쉬 AS 및 고객 상담

보쉬는 귀하의 제품 및 수리에 관한 문의를 받고 있습니다.

AS 센터 정보 및 제품에 대한 고객 상담은 하기 고객 콜센터 및 이메일 상담을 이용해주시기 바랍니다.

고객 콜센터 : 080-955-0909

이메일 상담 :

Bosch-pt.hotline@kr.bosch.com

한국로버트보쉬(주)

경기도 용인시 기흥구 보정동 298 번지

www.bosch-pt.co.kr

처리

기기와 액세서리 및 포장 등을 친환경적인 방법으로 재 활용할 수 있도록 분류하십시오.

전동공구를 가정용 쓰레기로 처리하지 마십시오!

위 사항은 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

ภาษาไทย

กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนท้าไปเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

▲ คำเตือน ต้องอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือน และคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนและคำสั่งทั้งหมดสำหรับเปิดอ่านในภายหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้าของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ต่อจากเด้าเสียง (มีสายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

- ▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟส่องสว่างดี สถานที่ที่มีเดือดร้อนรุนแรงน้ำซึ่งอุบัติเหตุ
- ▶ อ่อนใช้เครื่องมือไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่สี่เหลี่ยมต่อ การติดต่อเบิดได้ เช่น ในที่ที่มีของเหลว แก๊ส หรือฝุ่นที่ติดไฟได้ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟซึ่งอาจจุดฝุ่นหรือไฟลุกเป็นไฟได้
- ▶ ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเด็กและผู้อื่นคุ้นหูกองไฟ ห้ามอุบัติเหตุ การหันเหความสนใจจากทำให้ทำงานขาดการควบคุมเครื่องได้

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

- ▶ ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องมีขนาดพอดีกับเด้าเสียง อย่าตัดแปลงหรือแก้ไขตัวปลั๊กอย่างเด็ดขาด อย่าต่อปลั๊กต่อไดๆ เช้ากับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายเดิน ปลั๊กที่ไม่ตัดแปลงและเด้าเสียงที่เข้ากันช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ หลีกเลี่ยงไม่ใช้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวของสิ่งของที่ต่อสายเดินไว เนื่อง ห้อ เครื่องท่าความร้อน เตา และตู้เย็น จะเสี่ยงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดมากขึ้นหากกระแสไฟฟ้าจึงผ่านร่างกายของท่านลงดิน
- ▶ อ่อนวางแผนเครื่องมือไฟฟ้าตามที่ต้องการ หากน้ำเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ อ่อนใช้สายไฟฟ้าอย่างพิถีพิถัน อ่อนถือเครื่องมือไฟฟ้าที่สาย อ่อนใช้สายแขวนเครื่อง หรืออ่อนตึงสายไฟฟ้า เพื่อหลอกล่อออกจากเด้าเสียง กับสายไฟฟ้าออกห่างจากความร้อน น้ำมัน ขอบแหลมคม หรือส่วนของเครื่องที่กำลังเคลื่อนไหว สายไฟฟ้าที่ชาร์ดหรือพันกันยุ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟต่อที่ได้รับการรับรองให้ใช้ต่อในกลางแจ้งเท่านั้น การใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้งช่วยลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด



▶ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่บียกขึ้นได้ ให้ใช้สวิทช์ตัดวงจรเมื่อเกิดการร้าวไฟของไฟฟ้าจากสายดิน การใช้สวิทช์ตัดวงจรเมื่อเกิดการรั่วไฟของไฟฟ้าจากสายดินช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟครุฑ์

ความปลอดภัยของบุคคล

- ▶ ห้ามดองอยู่ในสภาพเดรีบพร้อม ระวังกระแทกในสิ่งที่กำลังฟื้อยู่ และมีสติชัน ใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานอย่างไร ให้ใช้เครื่องมือไฟฟ้าขนาดที่พอดีกับงานที่กำลังหนีบอย หรืออย่างภายใต้การควบคุมง่ายของมือเพื่อป้องกันสายไฟติดแอคโคลอชั่ล และหาก เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ในช่วงที่ท่านขาดความอาใจใส่อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้
- ▶ ใช้อุปกรณ์ปักป้องร่างกาย รวมแต่ละป้องกันเสมอ อย่างไรก็ตาม เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมากาง แม็ง หรือประบากหูกันเสียงดัง ที่เลือกใช้ตามความเหมาะสม กับสภาพการทำงาน สามารถลดอันตรายต่อบุคคลได้
- ▶ ป้องกันการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ด้วยดูให้แน่ใจว่า สวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนสิ่ยบปลั๊กไฟเข้าใน เต้าเสียง และ/หรือ ใส่แผ่นแบบเดอร์ ยกขึ้นหรือ ถือเครื่องมือ การดึงเครื่องโดยใช้มือที่ถือสวิตช์ หรือ เสียบปลั๊กไฟฟ้าจะมีผลว่า อาจนำไฟร้อนขึ้นมาได้

- ▶ เอาเครื่องมือบ้วนรับแต่งหรือประแจปากตายออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนเปิดสวิตช์ เครื่องมือหรือประแจปากตายที่วางอยู่กับส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้บุคคลบาดเจ็บได้
- ▶ หลีกเลี่ยงการดึงท่าที่ติดปกติ ดึงท่าที่มีมั่นคงและ ราวน้ำหนักให้สมดุลลดอุบัติเหตุ ในลักษณะนี้ท่าน สามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีกว่า
- ▶ ใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม อย่างใส่เสื้อผ้าหลวมหรือสวม เครื่องประดับ เอาร์ม เสื้อตัว และถุงนิ่มอ่อนหักท่านส่วน ของเครื่องที่กำลังหมุน เลือกหัวลม เครื่องประดับ และผ้ายาวๆ จราจรสู่ในส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนได้
- ▶ หากต้องดองเครื่องมือไฟฟ้าข้างกันเครื่องดุดันดุนหรือ เครื่องเก็บผง ต้องดองใจไว้การซื้อเมื่อต้องการใช้งาน เป็นไปอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ดุดันดุนช่วยลดอันตราย ที่เกิดจากผุ่งได้

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าอย่างหักโหม ใช้เครื่องมือไฟฟ้า ที่ถูกต้องตามความลักษณะงาน เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้อง จะทำงานได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าในระดับสมรรถภาพที่ออกแนวโน้ม
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่สวิตช์เปิดปิดเสีย เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดด้วยสวิตช์ได้ เมื่อเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยและต้องลังชื่อมแซม
- ▶ ก่อนบ้วนรับแต่งเครื่อง เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ประจำ ก่อน เก็บเครื่องเข้าที่ ต้องถอนปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียง และ/หรือดองแท่นแบบเดอร์ออกจากเครื่องมือไฟฟ้า ทำการบ้วนกันเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ

▶ เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่เด็กยืนไม่ถึง และ ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคย กับเครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านค่าหน่วยนี้ใช้เครื่อง เครื่องมือไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากตกอยู่ในมือของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝน

▶ เอาใจใส่ดูแลรักษาเครื่อง ตรวจสอบที่เคลื่อนไหว ได้ของเครื่องว่าทางอยู่ตรงแนวหรือติดขัดหรือไม่ ตรวจสอบการทำงานแต่กหักของขั้นส่วนและสภาพอื่นใดที่อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุด ต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าซ่อมแซมก่อนใช้งาน อุบัติเหตุ หลายอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากดูแลรักษาเครื่องไม่ดีพอ

▶ รักษาเครื่องมือด้วยความระมัดระวัง หากนำร่วงรักษา เครื่องมือที่มีอยู่ด้วยความไม่ระมัดระวัง จะสามารถตัด ได้ลึกลับและควบคุมได้ยากกว่า

▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประจำ ก่อน เครื่องมือ และ อุปกรณ์อื่นๆ ให้ตรวจสอบคำแนะนำนี้ และในลักษณะ ดูแลเครื่องมือไฟฟ้าประภาน้ำ ก้านดิจิทัล โดยดอง คำนึงถึงเงื่อนไขการใช้งานและงานที่จะทำด้วย การใช้ เครื่องมือไฟฟ้าทำงานที่ต่างไปจากตั้งค่าลงสิ่งการใช้ งานของเครื่อง อาจนำไปสู่อันตรายได้

การบริการ

▶ ส่งเครื่องมือไฟฟ้าให้ซ่อมเพื่อช่วยตรวจสอบและ ใช้ อะไหล่เปลี่ยนของแท้เท่านั้น ในลักษณะนี้ท่านจะแน่ใจ ได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับส่วนต่อ

- ▶ สามประกอนบ้วนเสียงดัง การรับฟังเสียงดังอาจทำให้ ท่านสูญเสียการได้ยิน
- ▶ หากต้องเพิ่มจังหวะสั่งมาร์กันเครื่อง ให้ใช้ด้านจังหวะเพิ่มร่วมด้วย การสูญเสียการควบคุมอาจทำให้บุคคล บาดเจ็บได้
- ▶ เมื่อเสร็จงานในบริเวณที่อุปกรณ์ตัดอาจสัมผัสกับสายไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่หรือสายไฟฟ้าของเครื่อง ต้องจับ เครื่องที่มีไฟฟ้าดังรดด้านขั้นที่หันดูน้ำ หากอุปกรณ์ตัด ล้มลังกับสายที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะทำให้ส่วนที่เป็น โลหะของเครื่องมือไฟฟ้าเกิดมีร้าวและไฟฟ้าด้วย และผล ให้ผู้ใช้เครื่องถูกไฟฟ้ากระดูกได้

▶ ใช้เครื่องตรวจที่เหมาะสมตรวจหาห่อ สายไฟฟ้า หรือ สายโทรศัพท์ ที่อาจซ่อนอยู่ในบริเวณที่ทำงาน หรือขอ ความช่วยเหลือจากบริษัทสาธารณูปโภคในพื้นที่กิน การล้มลังกับสายไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือถูก ไฟฟ้าดูด การทำให้ต่อแก็สเสียหายอาจทำให้เกิดระเบิด การจะเข้าไปท่อน้ำท่อท่อไฟท์รัพย์สินเสียหาย หรืออาจ เป็นเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูดได้

- ▶ เมื่อใช้เครื่องทำงาน ต้องใช้มือทั้งสองข้างเครื่อง ให้แน่น และดึงท่าที่มีมั่นคงและ เครื่องมือไฟฟ้า สามารถเคลื่อนนำได้มั่นคงกว่าเมื่อใช้มือทั้งสองข้างขั้น
- ▶ ยืดชั้นงานให้แน่น การยืดชั้นงานด้วยเครื่องหนีบหรือ แท่นจับจะมั่นคงกว่าการยืดด้วยมือ
- ▶ ก่อนวางเครื่องลงบนพื้นทึกร็องต้องรอให้เครื่อง หยุดนิ่งอยู่กับที่เสมอ มีฉันน้ำเครื่องมือที่เลื่อยอยู่อาจติดขัด และนำไปสู่การสูญเสียการควบคุมเครื่องมือไฟฟ้า

22 | ภาษาไทย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ



ต้องอ่านคำเดือนเพื่อความปลอดภัยและ
คำสั่งห้ามด การไม่ปฏิบัติตามคำเดือนและ
คำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิด
ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

เครื่องนี้ใช้สำหรับเจาะตอกในคอนกรีต อิฐ และหิน และสำหรับงานสกัด

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

จำนวนเงินของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- 1 ฝ่าครอบกับกันผ่าน
 - 2 ปลอกสำราญรับล็อค
 - 3 บุ้มปลดล็อกเครื่องวิทยุที่เลือกไว้เป็นปัจจัยงาน
 - 4 สวิทช์เลือกหัววิทยุรับติดงาน
 - 5 สวิทช์เบิด-ปิด
 - 6 ด้ามจับ (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน)
 - 7 บุ้มหมุนสำหรับดึงความเร็วรอบล่วงหน้า
ดึงความถี่กระแทกล่วงหน้า
 - 8 ไฟเตือนเข้ารับบริการ
 - 9 ด้ามจับใหม่ (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน)

อุปกรณ์ประกอบที่แสดงหรือระบุไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐาน
กรุณาดูอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดในรายการและดูอุปกรณ์ประกอบ
ของเรารา

ข้อมูลทางเทคนิค

ส่วนโรคตารี		GBH 11 DE Professional
หมายเลขลิ้นค้า		0 611 245 7..
กำลังไฟฟ้าเข้ากำหนด	วัดต์	1500
ความเร็วรอบกำหนด	รอบ/น ที	120 - 250
อัตรากราฟแทก	/นาที	1100 - 2250
แรงงานกราฟแทกต่อครั้ง	จล	18
ตำแหน่งลิ้น		12
ด้ามจับเครื่องเมือ		SDS-max
การหยุดน้ำมันหล่อลื่น	การหยุดน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าให้เงินได้กับแรงดันไฟฟ้ารุ่น [U] 230 โวตต์	ค่าวรล่วงกลาง	
ค่าเล่นสำหรับเด็กและไปสปาห้องแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง และ		
ไม่เคลือบหรือสปริงสำหรับเฉพาะประเพศ		

สำนักงานโรตารี		GBH 11 DE Professional
๐-การเจาะ สูงสุด		
- ค่อนกรีด (ใช้ดอกสว่านร่องเกลี้ยง)	มม.	52
- ค่อนกรีด (ใช้ดอกสว่านเจาะทะลุร่อง)	มม.	80
- งานก่ออิฐ (ใช้ดอกค้อนแกน)	มม.	150
นำหัวนักด้ามระเบียบการ-		
EPTA-Procedure 01/2003	กก.	11.1
ระดับความปลดล็อกด้วย		<input checked="" type="checkbox"/> II
ค์ที่ได้ให้ไว้ตั้งแต่แรกตั้งไฟฟ้ารูบ [U] 230 โวตท์		
ค่าผลลัพธ์เมื่อจัดและแก้ไขสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง และ		
ไม่เหลือที่สร้างสำหรับฉะพะประเพศ		

การประชุม

- ดึงล็อกไฟออกจากเต้าเสียงก่อนปรับแต่งเครื่อง

ตัวมีจันเพิ่ม

- ▶ ให้ใช้เครื่องมือให้พั่วพร้อมกับด้านจับเพิ่ม 9 เสมอ ท่านสามารถจับคู่ตามจับเพิ่ม 9 หันไปยังด้านแห่งน้ำได้ เพื่อ จะได้ทำาท่างานที่มั่นคงและเหนื่อยน้อย
 - หมุนส่วนล่างของอุปกรณ์เพิ่ม 9 ไปในทิศทางเข็มนาฬิกา และหันด้านจับเพิ่ม 9 ไปยังด้านแห่งน้ำที่ต้องการ จากนั้น ขันด้านจับเพิ่ม 9 เข้าให้แน่นเหมือนเดิม โดยหมุนไปใน ทิศตามเข็มนาฬิกา

การเปลี่ยนเครื่องมือ

หัวจับดอก SDS-max ช่วยให้เปลี่ยนเครื่องมือได้ง่ายและ
สะดวกขึ้นโดยไม่ต้องใช้ตัวข่วยเพิ่มเติม

ฝ่าครอบกันฝุ่น 1 สามารถป้องกันไม่ให้ฝุ่นที่เกิดจากการเจาะลอดเข้าไปหัวจับดักของระบบปฏิบัติงานได้มีน้อยยิ่งๆ เมื่อใส่เครื่องมือ ต้องระวังอย่างมากให้ฝ่าครอบกันฝุ่น 1 ชำรุด

- ▶ ควรเปลี่ยนฝ่ายครอบกันผู้ที่ชำรุดโดยทันที เรายัง
แนะนำว่า ควรส่งให้ศูนย์บริการหลังการขายเปลี่ยนให้

การใส่ (ดูภาพประกอบ A)

- ทำความสะอาดและทารำบีบ่างๆ ที่ปลายก้านเครื่องมือ
 - จับเครื่องมือหมุนใส่ในหัวจับดอกจนเครื่องมือล็อกตัวเอง
 - ถึงเครื่องมือจะพื้นตัวจะทำการล็อก

การทดสอบ (ด้วยประภากอง B)

- ดันปลอกสำหรับล็อก 2 ไปด้านหลัง และเอาเครื่องมือออก

การดูดฝุ่น/ขี้เลือย

ผู้ที่ได้จากวัสดุ เช่น เคลือบผิวที่มีสารระดับก้าว ไม่บางประกาย
แล้วราบรื่น และโลหะ อาจเป็นอันตรายต่อช่องทาง การล้มล้าง
หรือการหายใจอาจเสียหายไปอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ผื่น
และ/หรือนำมารึ่งโรคติดเชื้อระบบทหายใจแก่ผู้ใช้เครื่อง
หรือผู้ที่เก็บไว้กลับคืน

ผู้นับบานะประเกท เช่น ผู้นับไม้มืออีก หรือไม้บีช นับเป็นสารที่ทำให้เกิดมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผสมกับสารเติมแต่ง



เพื่อบำบัดไม้ (โคลเมต ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้) สำหรับวัสดุที่มีแอลเอบสเพลทสตองให้ผู้ชี้ชี้ยวช่วยทำงานท่านนั้น

- จัดสถานที่ทำงานให้มีการระบายอากาศที่ดี
- ขอแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อที่มีระดับ ได้กรอง P2

ปฏิบัติตามกฎข้อห้ามค้างคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุขึ้นงานที่บังคับใช้ในประเทศไทยของท่าน

การปฏิบัติงาน

เริ่มต้นปฏิบัติงาน

- ▶ ให้ส่งเกตแรงดันไฟฟ้า! แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟต้องมีค่าตรงกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายพิกัดเครื่อง


การตั้งวิธีการปฏิบัติงาน

ท่านสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติงานของเครื่องมือไฟฟ้าด้วยสวิตซ์เลือกวิธีการปฏิบัติงาน 4

หมายเหตุ:

เปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเฉพาะเมื่อเครื่องปิดสวิตซ์อยู่เท่านั้น! มิฉะนั้นเครื่องจะชำรุดเสียหายได้

- กดปุ่มปลดล็อก 3 ค้างไว้และลับสวิตซ์เลือกวิธีการปฏิบัติงาน 4 ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

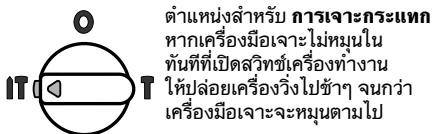

การเปิด-ปิดเครื่อง

- เปิดเครื่องทำงานโดยกดสวิตซ์เปิด-ปิด 5 และกดค้างไว้
- ปิดเครื่องโดยปล่อยนิ้วออกจากสวิตซ์เปิด-ปิด 5

หากเครื่องทำงานภายในภายใต้อุณหภูมิต่ำ เครื่องจะรีโมเต้ออกกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันการติดตัว ระยะห่างแล้วเท่านั้นช่วงเวลาเริ่มทำงานนี้สามารถลดให้ลั้นลงได้โดยการกระทุบเครื่องมือที่ล้อยูในเครื่องลงกับพื้นที่นั้นครั้ง

การตั้งความเร็วรอบ/อัตรากระแสไฟฟ้า

ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ทำให้สามารถเลือกความเร็วรอบและอัตรากระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องล่วงหน้าได้ โดยให้จำนวนรอบเพิ่มขึ้นตามที่ต้องการ

ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่จะรักษาความเร็วรอบและอัตรากระแสไฟฟ้าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าระหว่างการเดินเครื่องด้วยเปล่าและขณะใช้งานเครื่องให้มีค่าเกือบคงที่

เครื่องจะต้องได้ประวัติการทำงานสูงสุดเรื่องตั้งบูรณาการความเร็วรอบล่วงหน้า 7 ไว้ตั้งแต่ไฟฟ้า "6" หากตั้งความเร็วรอบที่ต่ำกว่าจะได้ประสิทธิภาพการตัดที่ต่ำกว่าเนื่องด้วยเหตุผลทางเทคนิค

- ตั้งความเร็วรอบต่ำบูรณาการความเร็วรอบล่วงหน้า 7 ให้ลับพื้นที่กับประวัติ

ตัวเลขในตารางต่อไปนี้เป็นค่าที่เราแนะนำ

วิธีปฏิบัติงาน	การเจาะตอก	การสกัด
ปั๊มดึง ความเร็วรอบ ล่วงหน้า 7	ความเร็วรอบ กำหนด (นาที) (รอบ/นาที)	อัตรากระแสไฟฟ้า (นาที) (นาที)
1	135	1240
2	157	1440
3	184	1680
4	204	1880
5	228	2080
6	252	2300

คลังข้อมูลการทำงานเก็บกลัง

- ▶ หากเครื่องมือที่ต้องการตัดหัวดินติดแน่น แรงขันไปยังเหลาส่วนจะสตูดหดตัว เนื่องจากแรงดันที่เกิดขึ้น ต้องถือเครื่องมือไฟฟ้าให้แน่ด้วยมือหันหึงสองข้างและหาที่ยืนที่มั่นคงสมอ
- ▶ หากเครื่องมือให้หัวติดหัว ให้ปิดเครื่องและคลายเครื่องมือที่ใส่ออกให้เป็นอิสระ ในการนี้ที่ปิดเครื่องหางานโดยมีเครื่องมือเจาะติดหัวด้วย อาจเกิดก้าลงบิดสะท้อนอย่างรุนแรงขึ้นได้

ข้อแนะนำในการทำงาน

- ▶ ดึงลักษณะออกจากตัวสีบนก่อนปรับแต่งเครื่อง

การเปลี่ยนตำแหน่งสกัด (Vario-Lock)

ตอกสกัดสามารถตัดได้ 12 ตำแหน่ง ในอัตราหนึ่งต่อ 1 นาที สามารถตั้งท่าทำงานได้ตั้งแต่สุดล่างหัวบูรณาการไปยังด้านบน

- ใช้สกัดสกัดเข้าในหัวจับดูกอ
- กดปุ่มปลดล็อก 3 ค้างไว้และลับสวิตซ์เลือกวิธีการปฏิบัติงาน 4 ไปที่ "การเปลี่ยนตำแหน่งสกัด (Vario-lock)"
- หันหัวจับดูกอไปยังตำแหน่งการสกัดที่ต้องการ
- กดปุ่มปลดล็อก 3 ค้างไว้และลับสวิตซ์เลือกวิธีการปฏิบัติงาน 4 ไปยังตำแหน่ง "การสกัด" หัวจับดูกจะเข้าล็อกในตำแหน่งนั้น
- ▶ เมื่อท่าทำงานสกัด สวิตซ์เลือกวิธีการปฏิบัติงาน 4 ต้องเข้าล็อกในตำแหน่ง "การสกัด" เสมอ



การนำร่องรักษาและการบริการ

การนำร่องรักษาและการทำความสะอาด

- ดึงปลั๊กไฟออกจากตัวเลี้ยงก่อนปรับแต่งเครื่อง
- เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องรักษา เครื่องและช่องระบายอากาศให้สะอาดอยู่เสมอ
- ควรเปลี่ยนผ้าครอบกันฝุ่นที่ชาร์ดโดยทันที เรายังแนะนำว่า ควรส่งให้ศูนย์บริการหลังการขายเปลี่ยนให้ เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ให้ล้างเครื่องให้บริษัท มืออาชีวศูนย์บริการลูกค้าสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า มืออาชีว์ที่ได้รับมอบหมายทำการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายด้านความปลอดภัย
- เครื่องมือไฟฟ้าผ่านกระบวนการวิธีการผลิตและตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนำไปใช้งาน ทางเครื่องมือได้รับการทดสอบเครื่องชุดซึ่งต้องส่งเครื่องให้ศูนย์บริการหลังการขายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า มืออาชีว์ เช่นเดิม เมื่อต้องการสอบถามแล้วข้ออะไรให้ ศูนย์บริการหลังการขายรุ่นของเครื่องทุกครั้ง

ไฟเตือนเข้ารับบริการ 8

เมื่อประมวลผลเครื่องจะปิดการทำงานของ ก่อนແ佯ร่อง ตาม หมวดประมวล 8 ข่าวโน้มไฟเตือนเข้ารับบริการ 8 จะติดหรือ กะพริบซึ่ง ต้องส่งเครื่องไปยังศูนย์บริการหลังการขาย รายละเอียดที่อยู่จากบท "การบริการหลังการขายและคำแนะนำการใช้งาน"

การบริการหลังการขายและคำแนะนำการใช้งาน

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบคำถามเกี่ยวกับ การนำร่องรักษาและการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ของท่าน รวมทั้ง ขั้นตอนของไฟล ภาพแยกชิ้นประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนอะไหล่ยังสามารถดูได้ใน:

www.bosch-pt.com

ที่นี่น้ำใจคุณจะได้รับการแนะนำของ มืออาชีว์ ชินดีตอบคำถาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและอุปกรณ์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ในกรณีประมวล ข้อมูล หรือข้อขั้นตอนมาเปลี่ยน กุญแจติดต่อ ผู้ขายที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้น

ไทย

บริษัท โรเบิร์ต มืออาชีว์ จำกัด
ชั้น 11 ตึกลิเบอร์ตี้ สแควร์
287 ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 6393111, 02 6393118
โทรสาร 02 2384783
บริษัท โรเบิร์ต มืออาชีว์ จำกัด ตู้ บป. 2054
กรุงเทพฯ 10501 ประเทศไทย

www.bosch.co.th

ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม มืออาชีว์

อาคาร ลาซาลทาวเวอร์ ชั้น G ห้องเลขที่ 2

บ้านเลขที่ 10/11 หมู่ 16

ถนนศรีนครินทร์

ตำบลตลาดน้ำ อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02 7587555

โทรสาร 02 7587525

การกำจัดขยะ

เครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ และที่มีหัว ต้องนำไปแยกประเภท วัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม อย่าทิ้งเครื่องมือไฟฟ้าลงในขยะบ้าน!

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Bahasa Indonesia

Petunjuk-Petunjuk untuk Keselamatan Kerja

Petunjuk-Petunjuk Umum untuk Perkakas Listrik



PERHATIKANLAH Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan.

Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

Simpanlah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk lainnya untuk penggunaan di masa depan.

Kata „perkakas listrik“ yang disebutkan di dalam petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja adalah sebutan untuk perkakas listrik pakai listrik jaringan (dengan kabel) dan untuk perkakas listrik tenaga baterai (tanpa kabel listrik).

Keselamatan kerja di tempat kerja

► **Jagalah supaya tempat kerja selalu bersih dan terang.** Tempat kerja yang tidak rapi atau tidak terang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

► **Janganlah menggunakan perkakas listrik di tempat di mana dapat terjadi ledakan, di mana ada cairan, gas atau debu yang mudah terbakar.** Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang lalu mengakibatkan debu atau uap terbakar.

► **Selama menggunakan perkakas listrik, jauhkan anak-anakและorang-orang lain dari tempat kerja.** Jika konseptuasi terganggu, bisa jadi Anda tidak bisa mengendalikan perkakas listrik tersebut.

Keamanan listrik

- ▶ Steker dari perkakas listrik harus cocok pada stopkontak. Janganlah sekali-kali merubah steker. Janganlah menggunakan steker perantara bersama dengan perkakas listrik yang mempunyai hubungan arde. Steker yang tidak dirubah dan stopkontak yang cocok mengurangi bahaya terjadinya kontak listrik.
- ▶ Jagalah supaya badan Anda tidak bersentuhan dengan permukaan yang mempunyai hubungan arde, misalnya pipa-pipa, radiator pemanas ruangan, kompor listrik dan lemari es. Ada risiko besar terjadi kontak listrik, jika badan Anda mempunyai hubungan arde.
- ▶ Jagalah supaya perkakas listrik tidak kena hujan atau menjadi basah. Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya kontak listrik.
- ▶ Janganlah menyalah gunakan kabel listrik untuk mengangkat dan menggantungkan perkakas listrik atau untuk menarik steker dari stopkontak. Jagalah supaya kabel listrik tidak kena panas, minyak, pinggiran yang tajam atau bagian-bagian perkakas yang bergerak. Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya kontak listrik.
- ▶ Jika Anda menggunakan perkakas listrik di luar gedung, gunakanlah hanya kabel sambungan yang juga cocok untuk pemakaian di luar gedung. Penggunaan kabel sambungan yang cocok untuk pemakaian di luar gedung mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.
- ▶ Jika penggunaan perkakas listrik di tempat yang basah tidak bisa dihindarkan, gunakanlah sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan. Penggunaan sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.

Keselamatan kerja

- ▶ Berhati-hatilah selalu, perhatikanlah apa yang Anda kerjakan dan bekerjalah dengan seksama jika menggunakan perkakas listrik. Janganlah menggunakan perkakas listrik, jika Anda capai atau berada di bawah pengaruh narkoba, minuman keras atau obat. Jika Anda sekejap mata saja tidak berhati-hati sewaktu menggunakan perkakas listrik, dapat terjadi luka-luka berat.
- ▶ Pakailah pakaian dan sarana pelindung dan pakailah selalu kaca mata pelindung. Dengan memakai pakaian dan sarana pelindung, misalnya kedok anti debu (masker), sepatu tertutup yang tidak licin, helm pelindung atau pemalut telinga sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dengan perkakas listrik, bahaya terjadinya luka-luka dapat dikurangi.
- ▶ Jagalah supaya perkakas listrik tidak dihidupkan secara tidak disengaja. Perhatikan bahwa perkakas listrik dalam penyetelan mati, jika steker disambungkan pada pengadaan listrik dan/atau baterai, jika perkakas listrik diangkat atau dibawa. Jika selama mengangkat perkakas listrik jari Anda berada pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan atau perkakas listrik yang dalam penyetelan hidup disambungkan pada listrik, dapat terjadi kecelakaan.

- ▶ Lepaskan semua perkakas-perkakas penyetelan atau kunci-kunci pas sebelum perkakas listrik dihidupkan.

Perkakas atau kunci yang berada di dalam bagian yang berputar dapat mengakibatkan terjadinya luka-luka.

- ▶ Aturkan badan sedemikian sehingga Anda bisa bekerja dengan aman. Berdirilah secara mantap dan jagalah selalu keseimbangan. Dengan demikian Anda bisa mengendalikan perkakas listrik dengan lebih baik, jika terjadi sesuatu dengan tiba-tiba.
- ▶ Pakailah pakaian yang cocok. Janganlah memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jagalah supaya rambut, pakaian dan sarung tangan tidak masuk dalam bagian-bagian perkakas yang bergerak. Pakaian yang longgar, rambut panjang atau perhiasan dapat tersangkut dalam bagian perkakas yang bergerak.
- ▶ Jika ada kemungkinan untuk memasangkan sarana penghisapan dan penampungan debu, perhatikan bahwa sarana-sarana ini telah dipasangkan dan digunakan dengan betul. Penggunaan sarana penghisapan bisa mengurangi bahaya yang disebabkan debu.

Penggunaan dan penanganan perkakas listrik dengan seksama

- ▶ Janganlah membebankan perkakas listrik terlalu berat. Gunakan selalu perkakas listrik yang cocok untuk pekerjaan yang dilakukan. Dengan perkakas listrik yang cocok Anda bekerja lebih baik dan lebih aman dalam batas-batas kemampuan yang ditentukan.
- ▶ Janganlah menggunakan perkakas listrik yang tombolnya rusak. Perkakas listrik yang tidak bisa dihidupkan atau dimatikan, berbahaya dan harus direparasi.
- ▶ Tariklah steker dari stopkontak dan/atau keluarkan baterai, sebelum Anda melakukan penyetelan pada perkakas listrik, mengganti alat-alat kerja atau sebelum menyimpan perkakas listrik. Tindakan keselamatan kerja ini mengurangi bahaya perkakas listrik hidup secara tidak disengaja.
- ▶ Simpanlah perkakas listrik yang tidak digunakan di luar jangkauan anak-anak. Janganlah mengizinkan orang-orang yang tidak mengenal perkakas listrik ini atau yang belum membaca petunjuk-petunjuk ini, menggunakan perkakas listrik ini. Perkakas listrik bisa menjadi berbahaya, jika digunakan oleh orang-orang yang tidak mengenalnya.
- ▶ Rawatlah perkakas listrik dengan seksama. Periksalah, apakah bagian-bagian perkakas listrik yang bergerak berfungsi dengan baik dan tidak tersangkut, apakah ada bagian-bagian yang patah atau rusak sedemikian, sehingga dapat mempengaruhi jalannya perkakas listrik. Biarkan bagian-bagian perkakas yang rusak direparasi, sebelum Anda mulai menggunakan perkakas listrik. Banyak kecelakaan terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan seksama.
- ▶ Perhatikan supaya alat-alat pemotong selalu tajam dan bersih. Alat-alat pemotong dengan mata-mata pemotong

26 | Bahasa Indonesia

yang tajam dan dirawat dengan seksama tidak mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.

- **Gunakanlah semua perkakas listrik, aksesoris, alat-alat kerja dsb. sesuai dengan petunjuk-petunjuk.**

Perhatikan syarat-syarat kerja dan macam pekerjaan yang dilakukan. Penggunaan perkakas listrik untuk macam pekerjaan yang tidak cocok dengan kegunaannya bisa mengakibatkan keadaan yang berbahaya.

Servis

- **Biarkan perkakas listrik Anda direparasi hanya oleh orang-orang ahli yang berpengalaman dan hanya dengan menggunakan suku cadang yang asli.** Dengan demikian terjamin keselamatan kerja dengan perkakas listrik ini secara berkesinambungan.

Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dengan palu

- **Pakailah pemalut telinga.** Jika Anda mendengar suara bising untuk waktu yang lama, daya pendengaran bisa berkurang.
- **Gunakanlah gagang tambahan-gagang tambahan, jika ini dipasok bersama dengan perkakas listrik.** Perkakas listrik yang tidak bisa dikendalikan bisa mengakibatkan terjadinya luka-luka.
- **Peganglah perkakas listrik hanya pada pegangan yang terisolir jika Anda melakukan pekerjaan yang memungkinkan alat pemotong ini menjalin kontak dengan kabel listrik yang tidak terlihat atau kabelnya sendiri.** Alat kerja yang bersentuhan dengan kabel yang bertegangan dapat mengakibatkan bagian-bagian logam dari perkakas listrik juga ikut dialiri tegangan arus dan mengakibatkan terjadinya kontak listrik.
- **Gunakanlah alat detektor logam yang cocok untuk mencari kabel dan pipa yang tidak terlihat atau hubungi perusahaan pengadaan setempat.** Sentuhan dengan kabel-kabel listrik dapat mengakibatkan api dan kontak listrik. Pipa gas yang dirusak dapat mengakibatkan ledakan. Pipa air yang dirusak mengakibatkan kerusakan barang-barang atau dapat mengakibatkan kontak listrik.
- **Selama digunakan, peganglah perkakas listrik dengan kedua belah tangan dan perhatikanlah supaya Anda berdiri secara teguh.** Perkakas listrik bisa dikendalikan lebih baik jika dipegang dengan kedua belah tangan.
- **Usahakan supaya benda yang dikerjakan tidak goyang.** Benda yang ditahan dalam alat pemegang atau bais lebih mantap daripada benda yang dipegang dengan tangan.
- **Sebelum meletakkan perkakas listrik, tunggulah sampai perkakas berhenti memutar.** Alat kerja bisa tersangkut dan membuat perkakas listrik tidak bisa dikendalikan.

Penjelasan tentang produk dan daya



Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

Penggunaan alat

Perkakas listrik ini cocok untuk membora dengan hamering pada beton, batu bata dan batu-batuhan serta untuk pekerjaan memahat.

Bagian-bagian pada gambar

Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas pada gambar sesuai dengan gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.

- 1 Kap pelindung debu
 - 2 Selubung pengunci
 - 3 Knop pelepas kunci saklar pengatur tanpa hamering/tanpa putaran
 - 4 Saklar pengatur tanpa hamering/tanpa putaran
 - 5 Tombol untuk menghidupkan dan mematikan
 - 6 Pegangan (genggaman terisolir)
 - 7 Roda untuk penyetelan pendahuluan kecepatan putaran/banyaknya getaran
 - 8 Display tanda servis
 - 9 Gagang tambahan (genggaman terisolir)
- Aksesoris yang ada pada gambar atau yang dijelaskan, tidak termasuk pasokan standar dari perkakas listrik. Semua aksesoris yang ada bisa Anda lihat dalam program aksesoris Bosch.

Data teknis

Mesin bor pakai hamering		GBH 11 DE - Professional	
Nomor model		0 611 245 7..	
Masukan nominal	W	1 500	
Kecepatan putaran nominal	min ⁻¹	120 – 250	
Banyaknya getaran	min ⁻¹	1 100 – 2 250	
Daya tiap-tiap getar	J	18	
Posisi penyetelan pahat		12	
Pemegang alat kerja		SDS-max	
Pelumasan		Pelumasan sentral yang tidak terhenti	
Ø mata bor maks.			
– Beton (dengan mata bor berulir)	mm	52	
– Beton (dengan mata bor untuk menembus)	mm	80	
– Tembok (dengan mata bor pipa)	mm	150	

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.



Mesin bor pakai hamering	GBH 11 DE - Professional
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01/2003	kg 11,1
Klasifikasi keamanan	<input checked="" type="checkbox"/> II
Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.	

Cara memasang

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

Gagang tambahan

- Gunakanlah perkakas listrik hanya dengan gagang tambahan 9.

Anda bisa memutarkan gagang tambahan 9 ke kedudukan yang cocok dengan macam pekerjaan, supaya posisi kerja mantap dan tidak begitu melelahkan.

- Putarkan pegangan bagian bawah dari gagang tambahan 9 dalam arah yang berlawanan dengan jalannya jarum jam dan putarkan gagang tambahan 9 ke kedudukan yang dikehendaki. Setelah itu pegangan bagian bawah dari gagang tambahan 9 dikencangkan dengan cara memutarkannya dalam arah jalannya jarum jam.

Mengganti alat kerja

Dengan pemegang alat kerja SDS-max Anda bisa mengganti alat kerja dengan mudah dan cepat tanpa memerlukan perkakas tambahan.

Kap pelindung debu 1 menghindarkan debu masuk ke dalam pemegang alat kerja selama mesin digunakan. Selama memasang alat kerja, perhatikanlah supaya kap pelindung debu 1 tidak menjadi rusak.

- Kap pelindung debu yang rusak harus segera diganti. Kami anjurkan supaya pekerjaan ini dilakukan oleh suatu Service Center Bosch.

Memasang alat kerja (lihat gambar A)

- Bersihkan ujung pegang dari alat kerja dan lumasinya sedikit.
- Masukkan alat kerja ke dalam pemegang alat kerja sambil memutarkannya sampai mengancing sendiri.
- Periksalah apakah alat kerja sudah terkunci dengan cara menariknya.

Mengeluarkan alat kerja (lihat gambar B)

- Dorongkan selubung pengunci 2 ke belakang dan lepaskan alat kerja.

Penghisapan debu/serbuk

Debu dari bahan-bahan seperti misalnya cat yang mengandung timbel (timah hitam), beberapa jenis kayu, bahan mineral dan logam bisa berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu-debu ini bisa mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit salurran pernafasan dari orang yang menggunakan mesin atau orang yang berada di dekatnya.

Beberapa debu tertentu seperti misalnya debu kayu pohon quercus atau pohon fagus silvatica dianggap bisa mengakibatkan penyakit kanker, terutama dalam campuran dengan bahan-bahan tambahan untuk pengolahan kayu (kromat, obat pengawet kayu). Bahan-bahan yang mengandung asbes hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.

- Perhatikanlah supaya ada pertukaran udara di tempat kerja.
- Kami anjurkan supaya Anda memakai kedok anti debu dengan saringan (filter) kelas P2.

Taatilah peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda.

Penggunaan

Cara penggunaan


- Perhatikan tegangan jaringan listrik! Tegangan jaringan listrik harus sesuai dengan tegangan listrik yang tercantum pada label tipe perkakas listrik.

Menyetel macam pekerjaan


Dengan sakelar pengatur tanpa hamering/tanpa putaran 4 Anda bisa menyetel cara berfungsi dari perkakas listrik.

Petunjuk: Tukarkan cara berfungsi dari perkakas listrik hanya jika perkakas listrik dalam penyetelan mati! Jika tidak, perkakas listrik bisa menjadi rusak.


- Tekan knop pelepas kunci 3 dan tahan tekanan dan putarkan sakelar pengatur tanpa hamering/tanpa putaran 4 ke posisi yang dikehendaki.

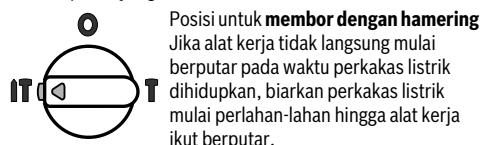

Posisi untuk **membor dengan hamering**
Jika alat kerja tidak langsung mulai berputar pada waktu perkakas listrik dihidupkan, biarkan perkakas listrik mulai perlahan-lahan hingga alat kerja ikut berputar.

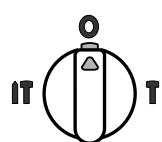

Posisi **Vario-Lock** untuk menyetel kedudukan pahtah

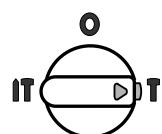

Posisi untuk **memahat**

Menghidupkan/mematiakan

- Untuk **menghidupkan**, tekan tombol untuk menghidupkan dan mematiakan 5 dan tahan tekanan.
- Untuk **mematiakan** perkakas listrik, lepaskan tombol untuk menghidupkan dan mematiakan 5.

28 | Bahasa Indonesia

Pada suhu yang rendah perkakas listrik ini baru setelah lewat beberapa waktu mencapai daya kemampuan hamering/getaran penuh.

Waktu raning ini dapat diperpendek, jika alat kerja yang terpasang dalam perkakas listrik dikenakan satu kali pada lantai.

Menyetel kecepatan putaran/banyaknya getaran

Elektronika pengendali memungkinkan penyetelan pendahuluan tanpa tingkatan untuk kecepatan putaran dan banyaknya getaran supaya pekerjaan bisa disesuaikan dengan bahan yang dikerjakan.

Elektronika penetap putaran membuat kecepatan putaran dan banyaknya getaran yang disetelkan sebelumnya antara putaran tanpa beban dan di bawah beban hampir konstan.

Daya kemampuan hamering maksimal tercapai, jika roda **7** berada pada posisi „**6**“. Pada kecepatan putaran yang lebih rendah berdasarkan alasan teknis daya kemampuan hamering lebih rendah.

- Pilihkan kecepatan putaran dengan roda **7** sesuai dengan bahan yang dikerjakan.

Bilangan-bilangan dalam tabel berikut adalah nilai yang kami anjurkan.

Jenis fungsi	Membor pakai hamering	Memahat
Posisi roda 7	Kecepatan putaran nominal (min^{-1})	Banyaknya getaran (min^{-1})
1	135	1 240
2	157	1 440
3	184	1 680
4	204	1 880
5	228	2 080
6	252	2 300

Kopling pengaman

- Jika alat kerja terjepit atau tersangkut, maka daya penggerak ke sumbu utama terhenti. Peganglah perkakas listrik selalu dengan kedua belah tangan dan berdirilah secara mantap, berhubung dalam hal demikian terjadi momen yang besar.
- Matikan perkakas listrik dan lepaskan alat kerja, jika perkakas listrik memblok. Jika perkakas listrik dengan mata bor yang memblok dihidupkan, terjadi momen reaksi yang tinggi.

Petunjuk-petunjuk untuk pemakaian

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

Mengganti kedudukan pahat (Vario-Lock)

Pahat bisa dikuncikan pada 12 posisi. Dengan demikian bisa disetelkan posisi kerja yang paling cocok.

- Masukkan pahat ke dalam pemegang alat kerja.
- Tekan knop pelepas kunci **3** dan tahan tekanan dan putarkan sakelar pengatur tanpa hamering/tanpa putaran

4 pada posisi „**Mengganti kedudukan pahat (Vario-lock)**“.

- Putarkan alat kerja dalam posisi pahat yang diperlukan.
- Tekan knop pelepas kunci **3** dan tahan tekanan dan putarkan sakelar pengatur tanpa hamering/tanpa putaran **4** pada posisi „**Memahat**“.

- **Pada waktu memahat, sakelar pengatur tanpa hamering/tanpa putaran **4** harus berada pada kedudukan „Memahat“.**

Rawatan dan servis

Rawatan dan kebersihan

- **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**
- **Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan supaya perkakas bisa digunakan dengan baik dan aman.**
- **Kap pelindung debu yang rusak harus segera diganti. Kami anjurkan supaya pekerjaan ini dilakukan oleh suatu Service Center Bosch.**

Jika kabel listrik harus digantikan, pekerjaan ini harus dilakukan oleh Bosch atau Service Center untuk perkakas listrik Bosch yang resmi, supaya keselamatan kerja selalu terjamin.

Jika pada suatu waktu perkakas listrik ini tidak bisa berjalan meskipun telah diproduksikan dan diperiksa dengan seksama, maka reparasinya harus dilakukan oleh Service Center perkakas listrik Bosch yang resmi.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, sebutkan selalu nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe perkakas.

Display tanda servis 8

Jika karbon dinamo habis, perkakas listrik akan berhenti sendiri. Hal ini akan diperingatkan kira-kira 8 jam sebelumnya oleh display tanda servis **8** yang menyala atau berkedip-kedip. Perkakas listrik harus dikirimkan ke Service Center untuk diservis, alamatnya lihat bab „Layanan pasca beli dan konseling terkait pengoperasian“.

Layanan pasca beli dan konseling terkait pengoperasian

Layanan pasca beli Bosch menjawab semua pertanyaan Anda terkait reparasi dan maintenance serta suku cadang produk ini. Gambar tiga dimensi dan informasi terkait suku cadang dapat Anda lihat di:

www.bosch-pt.com

Tim konseling pengoperasian dari Bosch dengan senang hati membantu Anda, jika Anda hendak bertanya tentang produk-produk kami dan aksesorisnya.

**Indonesia**

PT. Multi Mayaka
Kawasan Industri Pologadung
Jalan Rawa Gelam III No. 2
Jakarta 13930
Indonesia
Tel.: (021) 46832522
Fax: (021) 46828645/6823
E-Mail: sales@multimayaka.co.id
www.bosch-pt.co.id

Cara membuang

Perkakas listrik, aksesoris dan kemasan sebaiknya didaur ulangkan sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup.

Janganlah membuang perkakas listrik dalam sampah rumah tangga!

Perubahan dapat terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Tiếng Việt

Các Nguyên Tắc An Toàn

Cảnh báo tổng quát cách sử dụng an toàn dụng cụ điện cầm tay

⚠ CẢNH BÁO **Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và hướng dẫn.** Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tích nghiêm trọng.

Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.

Thuật ngữ “dụng cụ điện cầm tay” trong phần cảnh báo là để cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cầm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cầm điện).

Khu vực làm việc an toàn

- ▶ **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- ▶ **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.
- ▶ **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

An toàn về điện

- ▶ **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được cải biến lại phích cắm dưới mọi hình thức. Không

được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.

▶ **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp xúc hay nối đất.

▶ **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.

▶ **Không được lạm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén hay bộ phận chuyển động. Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.

▶ **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.

▶ **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

An toàn cá nhân

▶ **Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay được phẩm gây ra. Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.

▶ **Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.** Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt. Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tích cho bản thân.

▶ **Phòng tránh máy khởi động bất ngờ. Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhắc máy lên hay khi mang xách máy.** Ngáng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.

▶ **Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.** Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.

▶ **Không rướn người.** Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng. Điều này tạo cho việc



30 | Tiếng Việt

điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.

- ▶ **Trang phục thích hợp.** Không mặc quần áo rộng lùng thùng hay mang trang sức. Giữ tóc, quần áo và găng tay xa khỏi các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.
- ▶ **Nếu có các thiết bị đi kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các độc hại liên quan đến bụi gây ra.

Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay

- ▶ **Không được ép máy.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn. Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.
- ▶ **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- ▶ **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
- ▶ **Cắt giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.** Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.
- ▶ **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay.** Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.
- ▶ **Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.
- ▶ **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v. v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.

Bảo dưỡng

- ▶ **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

Các Cảnh Báo An Toàn Cho Khoan Búa

- ▶ **Hãy mang dụng cụ bảo vệ tai.** Để tai trần tiếp xúc với tiếng ồn có thể làm mất thính giác.
- ▶ **Hãy sử dụng tay nắm phụ, nếu như được giao kèm với dụng cụ.** Sự mất đi điều khiển có thể gây thương tích cho bản thân.
- ▶ **Nắm giữ dụng cụ điện nơi phần nắm cách điện khi thực hiện việc gia công nơi dụng cụ cắt có thể chạm vào dây điện không nhìn thấy được hay chính dây của máy.** Dụng cụ cắt chạm phải dây có điện có thể làm cho các bộ phận kim loại không được bao bọc có điện và giật người vận hành máy.
- ▶ **Dùng thiết bị dò tìm thích hợp để xác định nếu có các công trình công cộng lắp đặt ngầm trong khu vực làm việc hay liên hệ với Cty công trình Công cộng địa phương để nhờ hỗ trợ.** Đung chạm đường dẫn điện có thể gây ra hỏa hoạn và điện giật. Làm hư hại đường dẫn khí ga có thể gây nổ. Làm thủng đường dẫn nước gây hư hỏng tài sản hay có khả năng gây ra điện giật.
- ▶ **Khi sử dụng máy, luôn luôn giữ chặt máy bằng cả hai tay và tạo tư thế đứng vững chãi.** Dụng cụ điện cầm tay vận hành an toàn hơn khi dùng cả hai tay.
- ▶ **Kẹp chặt vật gia công.** Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay băng ê-tô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.
- ▶ **Luôn luôn đợi cho máy hoàn toàn ngừng hẳn trước khi đặt xuống.** Dụng cụ lắp vào máy có thể bị kẹp dẫn đến việc dụng cụ điện cầm tay bị mất đi điều khiển.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật



Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm trọng.

Dành sử dụng cho

Máy được thiết kế để khoan búa bê-tông, gạch và đá cũng như dùng để đục.

Biểu trưng của sản phẩm

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- 1 Chụp ngăn bụi
- 2 Vòng Khóa
- 3 Nút nhà khóa để sử dụng gạt chọn phương thức hoạt động
- 4 Gạt chọn phương thức hoạt động
- 5 Công tắc Tắt/Mở
- 6 Tay nắm (bề mặt nắm cách điện)
- 7 Núm xoay chọn trước tốc độ/chọn trước lần suất đập
- 8 Đèn cảnh báo hoạt động
- 9 Tay nắm phụ (có bề mặt nắm cách điện)

Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

Thông số kỹ thuật

Khoan Búa	GBH 11 DE Professional	
Mã số máy	0 611 245 7..	
Công suất vào danh định	W	1500
Tốc độ danh định	v/p	120 - 250
Tần suất đập	bpm	1100 - 2250
Công lực của mỗi cú đập	J	18
Vị trí mũi đục		12
Phản lắp dụng cụ	Tháo ráp nhanh SDS-max	
Bôi Trơn	Điểm chủ yếu bôi trơn thường xuyên	
Đường kính khoan tối đa		
- Bê tông (với mũi khoan xoắn)	mm	52
- Bê tông (với mũi khoan xuyên phâ)	mm	80
- Công trình nề (với đầu khoan lõi)	mm	150
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01/2003 (chuẩn EPTA 01/2003)	kg	11.1
Cấp độ bảo vệ	<input checked="" type="checkbox"/> II	
Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U]		
230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.		

Sự lắp vào

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

Tay nắm phụ

- Chỉ vận hành máy của bạn khi đã gắn tay nắm phụ 9.

Tay nắm phụ 9 có thể chỉnh đặt ở bất cứ vị trí nào mà tạo ra được sự an toàn và tư thế làm việc thỏa mái nhất.

- Vặn phần thân dưới của tay nắm phụ 9 ngược chiều kim đồng hồ và xoay tay nắm phụ 9 vào vị trí muốn đặt. Sau đó vặn chặt phần thân dưới của tay nắm phụ 9 lại theo chiều kim đồng hồ.

Thay Dụng Cụ

Với phần tra lắp nhanh dụng cụ SDS-max, việc thay đổi dụng cụ đơn giản và dễ dàng hơn mà không cần sự phụ trợ nào khác.

Chụp ngăn bụi 1 hầu như ngăn cản toàn bộ bụi khoan vào trong phần lắp dụng cụ trong lúc vận hành. Khi lắp dụng cụ vào, bão dám rằng chụp ngăn bụi 1 không bị làm hư hỏng.

- **Chụp ngăn bụi bị hư hỏng phải được thay ra ngay lập tức. Chúng tôi khuyến nghị việc thay thế này do một đại lý phục vụ hậu mãi thực hiện.**

Tra Lắp (xem hình A)

- Làm sạch và thoa một lớp mỏng dầu bôi trơn lên chuôi của dụng cụ.
- Lắp dụng cụ vào bằng cách xoay vặn dụng cụ vào ổ lắp dụng cụ cho đến khi tự ăn vào khớp.
- Kiểm tra xem đã cài chắc chưa bằng cách kéo thử dụng cụ ra.

Thay ra (xem hình B)

- Đẩy vòng khóa xuống 2 và lấy dụng cụ ra.

Hút Dăm/Bụi

Mặt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có chứa chì trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim loại có thể gây nguy hại đến sức khoẻ con người. Đụng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.

Một số mặt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sồi hay dấu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ chuyên môn gia công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Tao không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.

Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu gia công.

32 | Tiếng Việt

Vận Hành

Bắt Đầu Vận Hành


- Tuân thủ theo đúng điện thế! Điện thế nguồn phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn máy.

Chỉnh Đặt Phương Thức Hoạt Động

Sự hoạt động theo phương thức của dụng cụ điện được chọn bằng gạc chọn phương thức hoạt động 4.


Ghi Chú: Thay đổi phương thức hoạt động chỉ khi đã tắt máy! Nếu không, có thể làm cho máy bị hư hỏng.

- Nhấn và giữ nút mở khóa 3 và vặn gạc chọn chế độ hoạt động 4 về vị trí cần đặt.

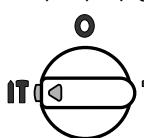


Vị trí để **khoan búa**

Khi dụng cụ khoan không quay ngay sau khi mở máy, hãy để cho máy chạy chậm chậm cho đến khi dụng cụ khoan quay.

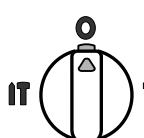

Vị trí Khóa Thay Đổi Vị Trí để điều chỉnh vị trí đục

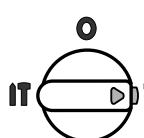

Vị trí để **đục**

Bật Mở và Tắt

- Để khởi động máy, nhấn công tắc Tắt/Mở 5 và nhấn giữ xuống.
- Để tắt máy, **nả** công tắc Tắt/Mở 5 ra.

Đối với khi ở nhiệt độ thấp, máy đạt đến hết công suất búa/dập chỉ sau một khoảng thời gian nhất định. Thời gian khởi động này có thể làm ngắn lại bằng cách đóng dụng cụ lắp trong máy xuống sàn một lần.

Chỉnh đặt Tốc độ/Tần suất Đập

Bộ phận điều khiển điện tử cho phép không phải tuân tự thông qua các bước tốc độ và sự chọn trước tần suất đập để thích ứng ngay với loại vật liệu gia công.

Bộ phận kiểm soát sự ổn định dòng điện giữ cho tốc độ chọn trước và tần suất đập hầu như ổn định giữa tình trạng không tải và có tải.

Công suất búa tối đa đạt được khi núm xoay 7 được đặt ở vị trí "6". Với việc chỉnh hạ tốc độ xuống, công suất đập giảm thấp bởi do các yếu tố kỹ thuật.

- Chọn tốc độ bằng núm xoay 7 tùy theo loại vật liệu.

Các số liệu trong bảng dưới đây là các tiêu chuẩn được khuyến nghị.

Chế Độ Hoạt Khoan Búa Độ	Tốc độ danh định	Tần Suất Đập (bpm)	Tần Suất Đập (bpm)
1	135	1240	1240
2	157	1440	1440
3	184	1680	1680
4	204	1880	1880
5	228	2080	2080
6	252	2300	2300

Khớp Ly Hợp Chống Quá Tải

► Nếu dụng cụ lắp trong máy bị kẹt hay kẹp, lực truyền động đến trực khoan bị ngăn lại. Do vậy tạo ra lực tác động, luôn luôn giữ dụng cụ điện cầm tay bằng cả hai tay thật chắc và tạo tư thế bản thân cho vững chãi.

► Nếu dụng cụ điện cầm tay bị kẹt, tắt máy và làm rơi dụng cụ lắp trong máy ra. Khi bắt máy lên mà dụng cụ khoan còn đang bị kẹt, lực vặn mạnh có thể xảy ra.

Hướng Dẫn Sử Dụng

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

Thay Đổi Vị Trí Đục (Khóa nhiều vị trí)

Mũi đục có thể được khóa 12 ở nhiều vị trí khác nhau. Nhờ như vậy, ta có thể tạo tư thế thao tác tốt nhất cho từng ứng dụng.

- Lắp mũi đục vào trong ổ lắp dụng cụ.
- Nhấn và giữ nút mở khóa 3 và vặn gạc chọn chế độ hoạt động 4 về "Thay đổi vị trí đục (khóa nhiều vị trí)".
- Xoay phần lắp dụng cụ về vị trí đục theo yêu cầu.
- Nhấn và giữ nút mở khóa 3 và vặn gạc chọn chế độ hoạt động 4 về vị trí "Đục". Miệng lắp dụng cụ được khóa lại ở vị trí này.

► Gạc chọn chế độ hoạt động 4 phải luôn được khóa ở vị trí "Đục" khi dùng để đục.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.
- Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.



- ▶ **Chụp ngắn bụi bị hư hỏng phải được thay ra ngay lập tức. Chúng tôi khuyến nghị việc thay thế này do một đại lý phục vụ hậu mãi thực hiện.**

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng Bosch, hay một đại lý được Bosch ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

Nếu giá như máy bị trục trặc dù đã được theo dõi cẩn thận trong quá trình sản xuất và đã qua chạy kiểm tra, sự sửa chữa phải do trung tâm bảo hành-bảo trì dụng cụ điện cầm tay Bosch thực hiện.

Trong mọi thư từ giao dịch và đơn đặt hàng phụ tùng, xin vui lòng luôn viết đủ 10 con số đã được ghi trên nhãn máy.

Đèn Cảnh Báo Hoạt Động 8

Khi chổi than đã mòn hết, máy tự tắt. Điều này được báo trước khoảng 8 giờ đồng hồ bằng sự sáng lên hay nhấp nháy của đèn cảnh báo hoạt động 8. Sau đó máy phải được mang đến đại lý phục vụ hậu mãi. Địa chỉ của các đại lý này được liệt kê trong Phần "Dịch Vụ Sau Khi Bán và Dịch Vụ Ứng Dụng".

Dịch Vụ Sau Khi Bán và Dịch Vụ Ứng Dụng

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo trì và sửa chữa các sản phẩm cũng như các phụ tùng thay thế của bạn. Hình ảnh chi tiết và thông tin phụ tùng thay thế có thể tìm hiểu theo địa chỉ dưới đây:

www.bosch-pt.com

Bộ phận dịch vụ ứng dụng Bosch sẽ hân hạnh trả lời các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi và linh kiện của chúng.

Việt Nam

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Robert Bosch
Việt Nam, PT/SVN

Tầng 10,194 Golden Building
473 Điện Biên Phủ

Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

Tel.: (08) 6258 3690 Ext 413

Fax: (08) 6258 3692

hieu.lagia@vn.bosch.com

www.bosch-pt.com

Thải bỏ

Máy, linh kiện và bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.

Không được thải bỏ dụng cụ điện vào chung với rác sinh hoạt!

Được quyền thay đổi nội dung mà không phải thông báo trước.

